Deutsch

DP-10 Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN

Über die Hinweise ⚠ WARNUNG und ⚠ ACHTUNG

⚠WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.
⚠ ACHTUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Gerätes warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.

Über die Symbole

⚠	Das Symbol △ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
	Das Symbol ⃠ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf.
	Das Symbol ● weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

⚠ WARNUNG

Gerät nicht modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung

⚠ WARNUNG

Reparaturen nicht selbst ausführen

Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker Ihres Roland Service-Centers (siehe „Information“).

Keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts

Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeit (z.B. Vasen, Gläser, Flaschen) auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen. Andernfalls kann ein Kurzschluss auftreten oder eine Fehlfunktion die Folge sein.

Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

⚠ VORSICHT

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen

Wenn Sie eines der folgenden beweglichen Teile anfassen bzw. betätigen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Füße zu verletzen. Kinder sollten das Instrument nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person spielen bzw. bedienen.

- Pedal

Nicht die Finger bzw. Gegenstände in die Öffnungen stecken

Stecken Sie nicht einen Finger bzw. einen Gegenstand (z.B. entzündbare Teile, Münze, Draht) in die Öffnungen, ansonsten kann ein Kurzschluss auftreten oder eine Fehlfunktion die Folge sein.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen, trockenen Tuch wieder trocken.

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Wenn Sie Kabel vom Gerät trennen, ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel selbst. Damit beugen Sie eventuellen Beschädigungen der Leitungen im Kabel vor.
- Achten Sie darauf, sich bei Betätigen des Pedals mit den Händen nicht die Finger zu verletzen. Kinder sollten das Gerät unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

Eigenschaften

Funktions-Schalter

Sie können das Pedal auf zweierlei Arten nutzen.
Stellen Sie dafür den Funktions-Schalter an der Seite des Pedals auf die gewünschte Position.

Halbpedal-Funktionalität (Continuous)

In dieser Stellung arbeitet das Pedal als stufenloser Controller. Sie können damit z.B. die Halbpedal-Funktion ausführen.

Schalter-Funktionalität (Switch)

In dieser Stellung arbeitet das Pedal als Umschalter.

Gummiplatte

Wenn Sie die Gummiplatte ausdrehen, wird das Pedal in seiner Position gehalten und kann nicht verrutschen, wenn Sie mit dem Fuß darauf treten.

Beschreibung

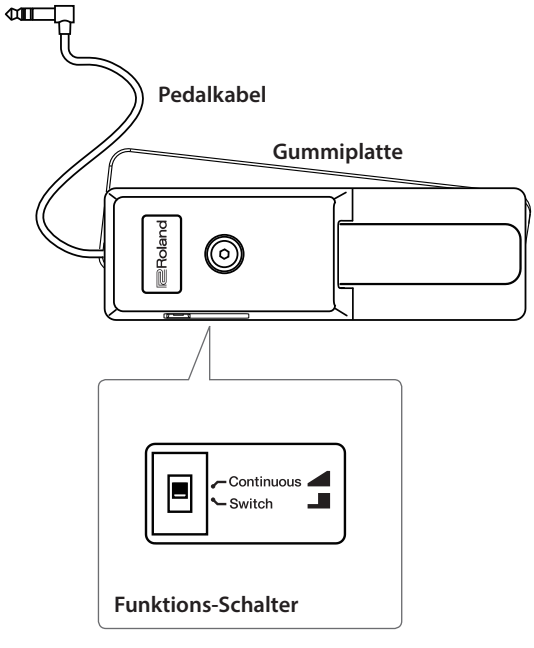

* Der durch Treten des Pedals ausgelöste Effekt ist abhängig von den Einstellungen im Instrument/Gerät, an dem das Pedal angeschlossen ist. Lesen Sie dazu die Anleitung des verwendeten Instruments/Geräts.

Anschließen des Pedals

1. Schließen Sie das Pedalkabel an die Damper Pedal-Buchse (oder eine andere Pedal-Buchse) des verwendeten Instruments/Geräts an.

Damper Pedal-Anschluss des Instruments/Geräts

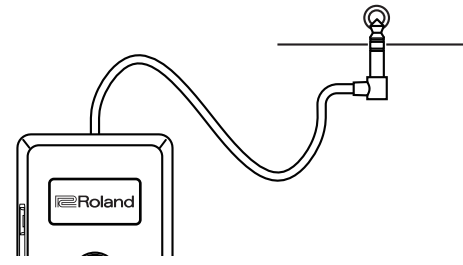

* Schließen Sie das Pedal an keine Buchse an, die nicht dafür vorgesehen ist, ansonsten können Fehlfunktionen oder sogar Beschädigungen im Instrument/Gerät auftreten.

2. Setzen Sie den Funktions-Schalter des DP-10 auf die Position „Continuous".

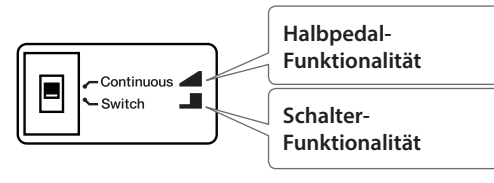

* Bei Instrumenten, die die Halbpedal-Funktion nicht unterstützen, ist diese Funktion nicht ausführbar. Setzen Sie den Funktions-Schalter des DP-10 in diesem Fall auf die Position „Switch".

3. Drehen Sie die Gummiplatte im Uhrzeigersinn um 180 Grad.

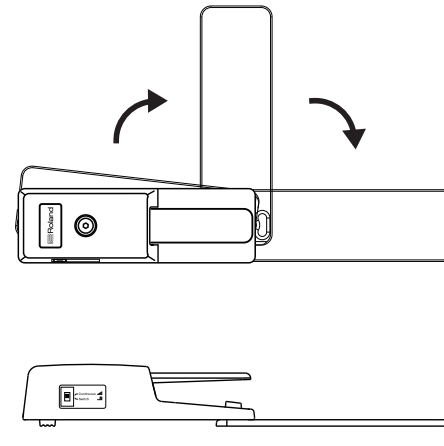

Technische Daten

Pedalkabel		2.2 m
Funktions-Schalter		Continuous, Switch
Abmessungen		68 (W) x 220 (D) x 64 (H) mm
	Mit ausgeklappter Gummiplatte	68 (W) x 402 (D) x 64 (H) mm
Gewicht		700 g

- Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Lesen Sie zuerst die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE" und „WICHTIGE HINWEISE". Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION