




Lesen Sie zuerst die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.



- Stellen Sie sicher, dass der Aufbau von mindestens zwei Personen durchgeführt wird.
- Achten Sie darauf, sich bei Aufbauen und Bewegungen des Instruments nicht die Finger, Handflächen und Füße zu verletzen.
- Bauen Sie den Ständer an einer Stelle auf, an der Sie genügend Platz haben.
- Verwenden Sie keinen elektronischen Schraubendreher, ansonsten können die Schraubenköpfe beschädigt werden.
- Der KSCFP10 wurde speziell für das Roland FP-10 hergestellt.

Überprüfen der Einzelteile

Überprüfen Sie zunächst, ob alle Einzelteile vollständig vorhanden sind.

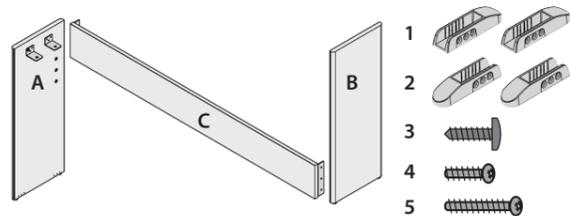


A	Seitenteil (links)	1 Stck.
B	Seitenteil (rechts)	1 Stck.
C	Mittelleiste	1 Stck.
1	Stützen (Schraubenlöcher links)	2 Stck.
2	Stützen (Schraubenlöcher rechts)	2 Stck.
3	spitz zulaufende Schraube (4 x 14 mm)	12 Stck.
4	kurze Schrauben (M5 x 12 mm)	6 Stck.
5	lange Schrauben (M5 x 20 mm)	4 Stck.

Zusammenbauen des Ständers


- * Sie benötigen dafür einen Phillips-Schraubendreher.
- * Ziehen Sie die Schrauben fest genug an und stellen Sie den Ständer auf eine gerade und stabile Oberfläche.

1 Anbringen der Stützen

Befestigen Sie die Stützen an den Seitenteilen mithilfe der spitz zulaufenden Schrauben.

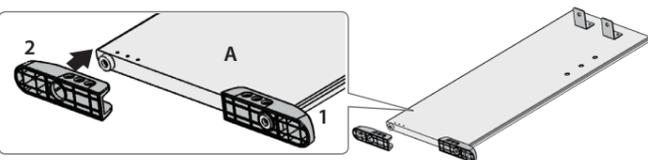


Die Schraubenlöcher der Stützen müssen sich auf der gleichen Seite befinden wie die Metallhalterungen.

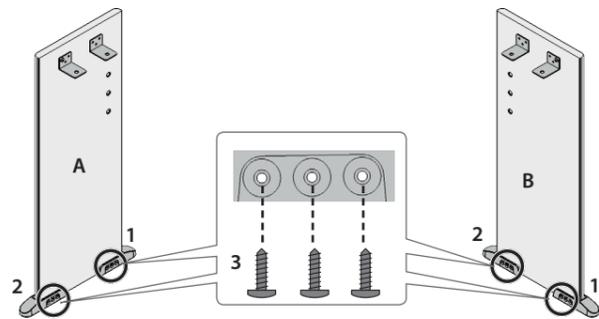

2 Aufbauen des Ständers


Befestigen Sie mithilfe der kurzen Schrauben die Seitenteile an der Mittelleiste.

- * Bauen Sie den Ständer zunächst nur provisorisch auf, ohne die Schrauben zu fest anzuziehen. Prüfen Sie dann, ob alle Teile korrekt positioniert sind und ziehen Sie dann die Schrauben nacheinander fest.

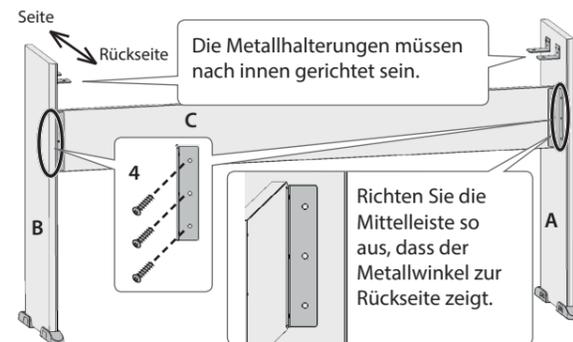


3 Aufbauen des Instruments auf dem Ständer

Stellen Sie das Piano auf den Ständer und befestigen Sie es mit den langen Schrauben.

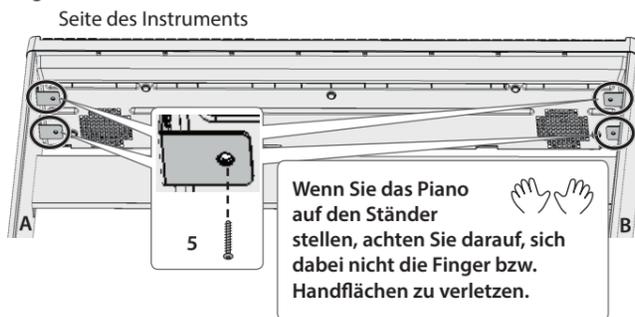

Ansicht nach Aufbau

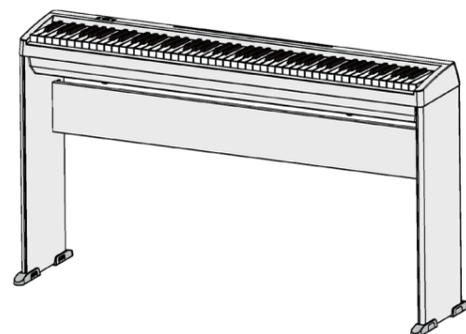

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

! WARNUNG	Diese Warnungen sollen auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
! VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

! !	Dieses Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
! !	Dieses Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
! !	Dieses Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

! WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Reparaturen nicht selbst ausführen
Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker Ihres Roland Service-Centers (siehe „Information“).

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung

Keine instabilen Flächen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

! VORSICHT

Diesen Ständer nur mit dem empfohlenen Produkt verwenden

Dieser Ständer wurde speziell für das Roland FP-10 hergestellt. Bei Verwendung eines Ständers anderer Hersteller kann es passieren, dass der Ständer wackelt und/oder das Gerät vom Ständer fällt, dadurch beschädigt wird und zusätzlich Personen verletzt werden können.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ständern

Auch bei Beachtung aller Sicherheitshinweise kann es je nach Lage vor Ort vorkommen, dass das Gerät vom Ständer fällt bzw. der Ständer wackelt oder/und umkippt. Überprüfen Sie daher immer, ob der Ständer und das Gerät sicher und stabil aufgestellt sind. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

Hinweis für den Transport

Das Instrument sollte mindestens von zwei Personen transportiert werden. Achten Sie darauf, dass das Instrument vorsichtig und waagrecht transportiert wird. Achten Sie darauf, dass dabei keine Verletzungen auftreten bzw. das Instrument nicht beschädigt wird.

- Ziehen Sie die Schrauben fest, die das Instrument mit dem Ständer verbinden. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest sitzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Ziehen Sie alle zu externen Geräten führenden Kabel ab.
- Entfernen Sie den Notenständer.

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

- Mitgeliefertes Zubehör
Schrauben
Stützen


WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Instruments nicht direkt durch starke Lichtquellen (z.B. eine Piano-Leuchte oder Lichtstrahler) permanent an der gleichen Stelle angestrahlt wird. Dadurch kann die Oberfläche verfärben oder es können Verformungen auftreten. Solche Objekte können die Oberfläche verfärben oder andere schädliche Auswirkungen haben.
- Befestigen Sie keine Aufkleber auf dem Gerät. Dadurch kann die Gehäuseoberfläche beschädigt werden.
- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, welches bei Bedarf mit Wasser leicht angefeuchtet werden darf. Wischen Sie mit dem Tuch leicht parallel zur Maserung. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest auf die Oberfläche, damit diese nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.
- Die Bestandteile aus Holz können sich leicht erweitern bzw. schrumpfen, abhängig von den klimatischen Umgebungsbedingungen. Es ist möglich, dass sich nach einiger Zeit einige Schrauben lockern. Sie sollten daher regelmäßig prüfen, ob alle Schrauben fest genug angezogen sind (siehe Abbildung).

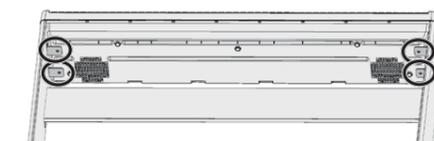

Zusätzliche Hinweise

- Beachten Sie, dass die vom Instrument ausgehenden Spielgeräusche (z.B. durch das Anschlagen der Tastatur entstehende Vibrationen) auch über Wände, Boden und Decke in benachbarte Räume übertragen werden können. Stellen Sie sicher, nicht Ihre Nachbarn zu stören.
- Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.