


Überprüfen der beigelegten Teile

RDH-100		
Nr.	Teil	Anzahl
1	Pedal	1
2	Stimmenschlüssel/Inbusschlüssel	1
3	Erschütterungs-Dämpfer	2
4	Schlägel	1




RDH-102		
Nr.	Teil	Anzahl
1	Pedal (links)	1
2	Pedal (rechts)	1
3	Stimmenschlüssel/Inbusschlüssel	1
4	Verbindungsrohr	1
5	Erschütterungs-Dämpfer	2
6	Schlägel	2

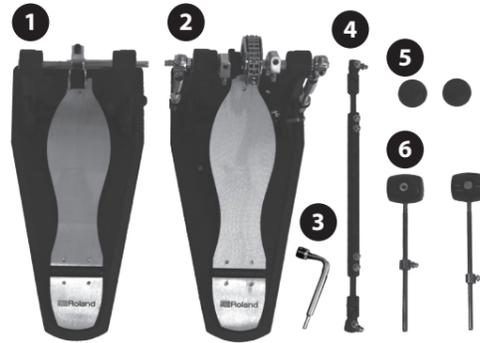

Beschreibung

RDH-102

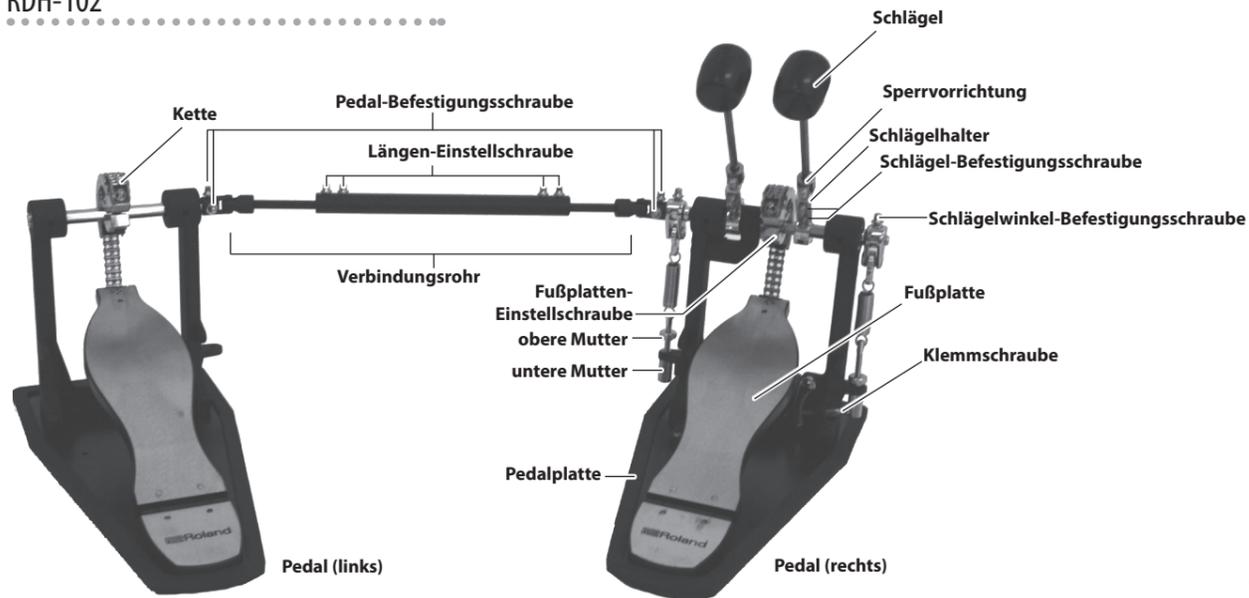

RDH-100


siehe RDH-102 Pedal (rechts).



Montage

1. Anbringen der Schlägel


- 1-1. Lösen Sie mithilfe des Inbusschlüssels die Schlägel-Befestigungsschraube.
- 1-2. Führen Sie den Schlägel in die Halterung und ziehen Sie die Schlägel-Befestigungsschraube wieder fest.

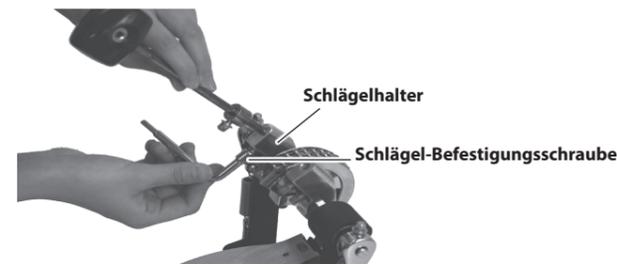

2. Befestigen des Verbindungsrohrs


nur RDH-102

- 2-1. Lösen Sie die Pedal-Befestigungsschraube des Verbindungsrohrs.
- 2-2. Befestigen Sie das Verbindungsrohr am Pedal (rechts) und ziehen Sie die Pedal-Befestigungsschraube (rechts) auf der rechten Seite des Verbindungsrohrs fest.

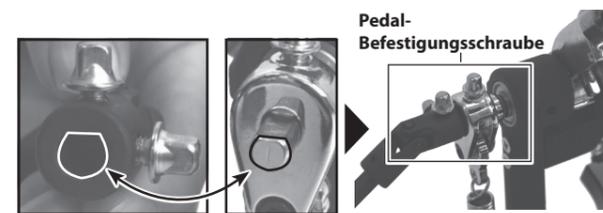

- 2-3. Befestigen Sie das Verbindungsrohr am Pedal (links).

Drehen Sie die Kette zu sich heran, so dass das Pedal angehoben wird und befestigen Sie die Pedal-Befestigungsschraube (links).

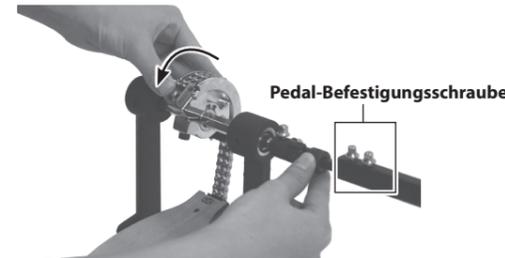


3. Befestigen an der Bass Drum

- 3-1. Befestigen Sie die Erschütterungs-Dämpfer am Kick Pad oder der Bass Drum. Setzen Sie die Dämpfer auf die Bolzen an der Unterseite des Kick Pad bzw. der Bass Drum und drehen Sie die Erschütterungs-Dämpfer in die Bolzen, um sie zu befestigen (zwei Positionen).




- 3-2. Lösen Sie mithilfe des Inbusschlüssels die Klemmschraube des Pedals (rechts).

* Wenn Sie den Schlüssel verwenden, der dem V-Drum oder der KD-Serie beigelegt ist, lässt sich die Klemmschraube leichter lösen.

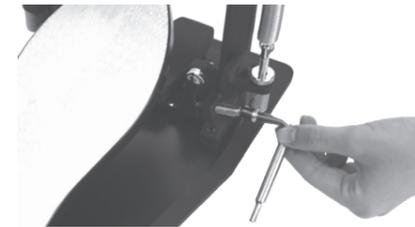

- 3-3. Positionieren Sie die Bass Drum zwischen der Pedalplatte und der Klammer.

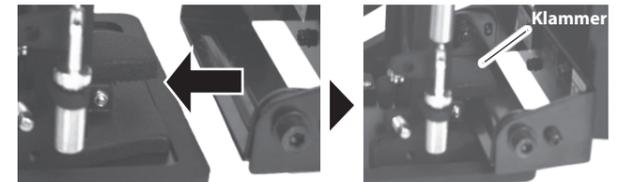


Verschiedene Einstellungen

4. Einstellen der Schlägel-Position


Beispiele für ein korrektes Setup

Beispiele für ein falsches Setup

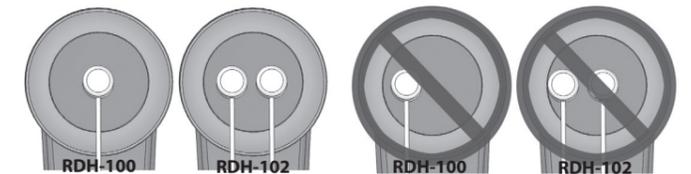


- 4-1. Stellen Sie die exakte Position des linken und rechten Schlägels ein.

Stellen Sie die Positionen der Schlägel so ein, dass diese auf die Mitte der Schlagfläche treffen und ziehen Sie dann die bei Schritt 3-2 gelöste Klemmschraube wieder fest. Stellen Sie sicher, dass die Bass Drum und die Pedalplatte festen Kontakt zum Boden haben und stabil stehen.

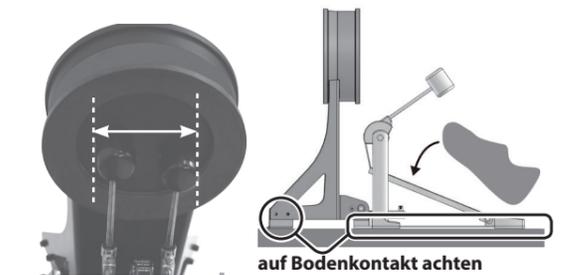


- 4-2. Stellen Sie die Höhe des Schlägels ein.

Lösen Sie die Sperrvorrichtung (zwei Positionen) und die Schlägel-Befestigungsschraube (vier Positionen) und stellen Sie die Höhe des Schlägels so ein, dass dieser auf die Mitte der Schlagfläche trifft. Ziehen Sie dann zuerst die Schlägel-Befestigungsschrauben und danach die Sperrvorrichtungen wieder fest.

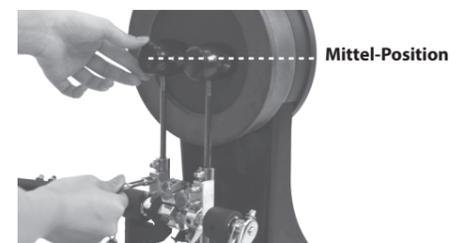

5. Einstellen des Abstands der Pedale

- 5-1.** Stellen Sie die Länge des Verbindungsrohrs passend zu Ihrem Drum-Set ein.
Lösen Sie die Verbindungsrohr-Befestigungsschrauben (vier Positionen), stellen Sie die Länge ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder fest.

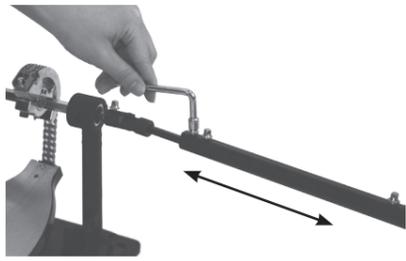

6. Einstellen des Winkels der Schlägel

- 6-1.** Lösen Sie die Schlägelwinkel-Einstellschrauben (eine am RDH-100, zwei am RDH-102).
6-2. Halten Sie den Schlägel mit einer Hand fest und ziehen Sie die Schlägelwinkel-Einstellschrauben wieder fest.

* Die Abbildung zeigt das Modell RDH-102. Beim RDH-100 ist ein Schlägel vorhanden.




7. Einstellen des Winkels der Fußplatte

- 7-1.** Lösen Sie mithilfe des Inbusschlüssels die Fußplattenwinkel-Einstellschraube.
7-2. Ziehen Sie die Kette soweit zu sich heran, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.
7-3. Ziehen Sie die Fußplattenwinkel-Einstellschraube wieder fest.



8. Einstellen der Pedalspannung

- 8-1.** Drehen Sie die obere Mutter entgegen des Uhrzeigersinns, so dass diese nach oben bewegt wird.

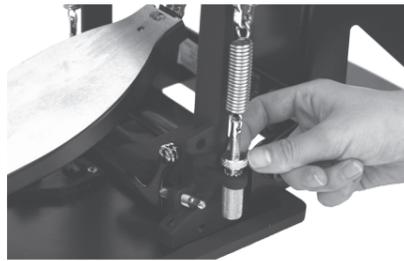

Erhöhen der Spannung (das Pedal ist schwerer zu treten)

- 8-2.** Drücken Sie die obere Mutter nach unten und drehen Sie die untere Mutter entgegen des Uhrzeigersinns, um diese festzuziehen.

Verringern der Spannung (das Pedal ist leichter zu treten)

- 8-2.** Drücken Sie die obere Mutter nach unten und drehen Sie die untere Mutter im Uhrzeigersinn, um diese zu lösen.



- 8-3.** Drehen Sie die obere Mutter soweit fest, bis diese die tiefstmögliche Position erreicht hat.

Technische Daten

Steuerungssystem	Doppelkette
Schlägel	Plastik
Gewicht	RDH-100: 2.85 Kg RDH-102: 6.25 Kg
Beigefügtes Zubehör	Kick Pad-Polsterung Stimmschlüssel/Inbusschlüssel Bedienungsanleitung

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

SICHERHEITSHINWEISE

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices

⚠ WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
⚠ CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

⚠	The ⚠ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger.
⊘	The ⊘ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled.
⚡	The ⚡ symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

⚠ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden.

Reparaturen nicht selbst ausführen

Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.

Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite:

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung.

Keine instabilen Flächen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

⚠ VORSICHT

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen

Achten Sie darauf, sich beim Auf- bzw. Abbauen des Pedals bzw. Anfassen der Fußplatte bzw. Pedalplatte nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

- Abnehmbare Teile
- Schrauben
- Federteile
- Regler
- Bolzen
- Muttern

• Die Unterseite der Pedalplatte besitzt hervorstehende Gummiteile, welche Vibrationen dämpfen. Es ist möglich, dass sich die Platte während des Spiels etwas neigt, dieses ist aber keine Fehlfunktion.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es beim Spielen möglichst wenig Spielgeräusche erzeugt. Es ist aber möglich, dass bei Spielen dieses Geräts die entstehenden Vibrationen über den Boden und die Wände in benachbarte Räume übertragen werden können. Überprüfen Sie dieses, wenn Sie das Gerät spielen.

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen

- Roland und Noise Eater sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.