


Überprüfen der beigefügten Teile



Nr.	Part	Einzelteile
1	Stativ	1
2	Fußplatte	1
3	Stimm Schlüssel	1
4	oberes Rohr	1
5	Stange	1


Bezeichnungen der Komponenten

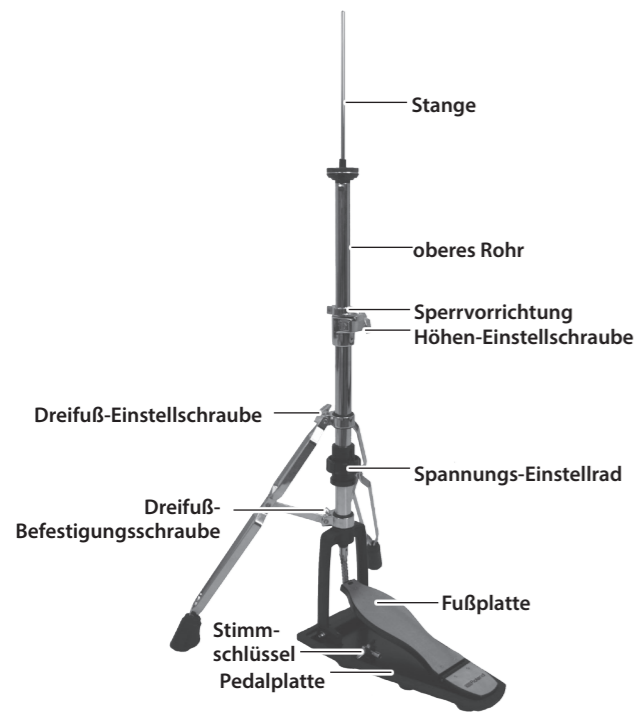

Montage

1. Befestigen Sie die Kette an der Fußplatte. Verwenden Sie dafür den Bolzen und die Unterlegscheibe, welche an der Fußplatte befestigt sind (siehe Abbildung).

Drehen Sie den Bolzen mit der Hand ein und verwenden Sie dann den Stimmschlüssel, um den Bolzen festzuziehen.

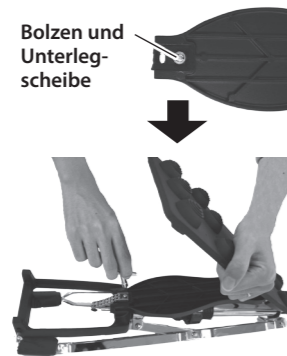


2. Lösen Sie die Dreifuß-Schraube und spreizen Sie die Beine des Ständers auseinander. Drehen Sie die Dreifuß-Schraube wieder fest.



3. Befestigen Sie die Pedalplatte und die Fußplatte.


- Führen Sie den Bolzen unterhalb der Fußplatte in die Aussparung der Pedalplatte (siehe Abbildung).
- Ziehen Sie den Bolzen mithilfe des Stimmschlüssels etwas fest, stellen Sie sicher, dass das Pedal stabil steht und ziehen Sie die Bolzen dann ganz fest (zwei Positionen).

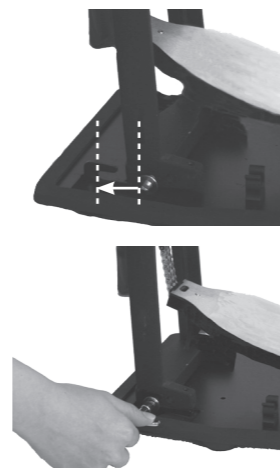

4. Spreizen Sie die Beine des Stativs ganz nach außen, so dass dieses fest steht.

HINWEIS

Wenn Sie die Dreifuß-Einstellschraube und die Dreifuß-Befestigungsschraube lösen, können Sie die Beine nach links bzw. rechts drehen und so dem Layout des Drum-Set angepasst werden. Stellen Sie die gewünschten Positionen ein und ziehen Sie dann die gelösten Schrauben wieder fest.

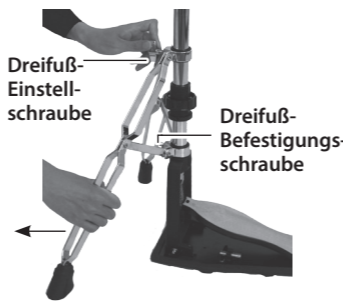

5. Setzen Sie die Stange auf und drehen Sie diese dabei.

Das untere Ende der Stange ist eine Schraube und der Aufsatzpunkt ein Gewinde. Drehen Sie die Stange solange, bis diese festgeschraubt ist.




6. Setzen Sie das obere Rohr auf die Stange.



7. Setzen Sie die V-hi-hat (zusätzliches Zubehör) auf das Rohr.


Setzen Sie die Einzelteile der V-hi-hat in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge auf das Rohr.

Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung der verwendeten V-hi-hat.

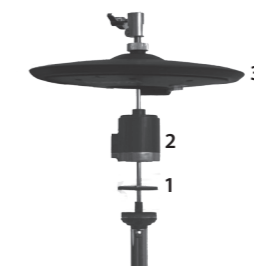

8. Stellen Sie die Höhe des Stativs ein.

Halten Sie mit einer Hand das Rohr fest, lösen Sie zuerst die Sperrvorrichtung und dann die Höhen-Einstellschraube. Ziehen Sie dann zuerst die Höhen-Einstellschraube und danach die Sperrvorrichtung wieder fest.

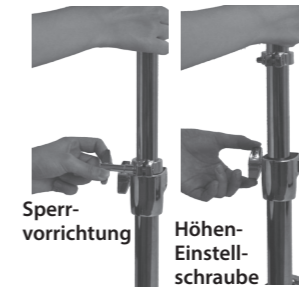

9. Stellen Sie die Pedalspannung ein.

Drehen Sie das Spannungs-Einstellrad im Uhrzeigersinn, um das Pedal leichter treten zu können.



Technische Daten

Höhen-Einstellbereich	760–1.000 mm
Rohr-Durchmesser	oberes Rohr: 25,4 mm Basisrohr: 28,6 mm
Standtyp	2-beinig, Doppelstrebe
Gewicht	5,03 kg
Beigefügtes Zubehör	Stimm-schlüssel Bedienungsanleitung

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN

Über die Hinweise **⚠** WARNUNG und **⚠** ACHTUNG

⚠ WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.
⚠ ACHTUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.

Über die Symbole

⚠	Das Symbol ⚠ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
Ⓢ	Das Symbol Ⓢ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf.
Ⓢ	Das Symbol Ⓢ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren
Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden.

Reparaturen nicht selbst ausführen
Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center. Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite:

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung

Keine instabilen Flächen
Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Kinder vor Verletzungen schützen
Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen
Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen
Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

⚠ VORSICHT

Diesen Ständer nur mit den empfohlenen Roland-Produkten verwenden
Dieses Stativ darf nur mit bestimmten Roland-Instrumenten verwendet werden. Die Verwendung in Verbindung mit nicht angegebenen Geräten kann zu Instabilität und ggf. Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ständern
Auch bei Beachtung aller Sicherheitshinweise kann es je nach Lage vor Ort vorkommen, dass das Gerät vom Ständer fällt bzw. der Ständer wackelt oder/und umkippt. Überprüfen Sie daher immer, ob der Ständer und das Gerät sicher und stabil aufgestellt sind. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen
Achten Sie darauf, sich beim Auf- bzw. Abbauen des Stativs nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

- Dreifuß-Einstellbereich
- Fußplatte
- Höhen-Einstellbereich

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

- Abnehmbare Teile
- Schrauben, Unterlegscheiben, Knopfschrauben, Bolzen
- Stecken Sie nicht die Finger in das Rohr des Ständers. Dieses kann Verletzungen zur Folge haben.

Achten Sie darauf, dass bei Lösen eines Teils am Ständer dieser nicht umfällt und dabei das montierte Produkt beschädigt bzw. Sie Ihre Finger oder Hände verletzen. Das Produkt kann bei Herunterfallen beschädigt werden. Bevor Sie eine Schraube lösen, halten Sie das Rohr bzw. die Hi-hat-Befestigung mit der anderen Hand fest.

- Damit der Ständer nicht umkippen kann, ziehen Sie alle Schrauben fest genug an.
- Die Unterseite der Pedalplatte besitzt hervorstehende Gummiteile, welche Vibrationen dämpfen. Es ist möglich, dass sich das Stativ während des Spiels etwas neigt, dieses ist aber keine Fehlfunktion.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung
Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reinigung
Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise
Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es beim Spielen möglichst wenig Spielgeräusche erzeugt.

Es ist aber möglich, dass bei Spielen dieses Geräts die entstehenden Vibrationen über den Boden und die Wände in benachbarte Räume übertragen werden können. Überprüfen Sie dieses, wenn Sie das Gerät spielen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen
Roland und Noise Eater sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.