



Überprüfen der beigelegten Teile

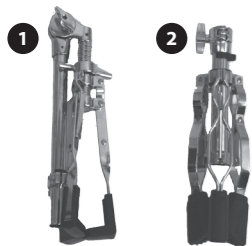

Nr.	Teil
1	Aufsatzstück mit Haltestangen
2	Dreifuß

Beschreibung

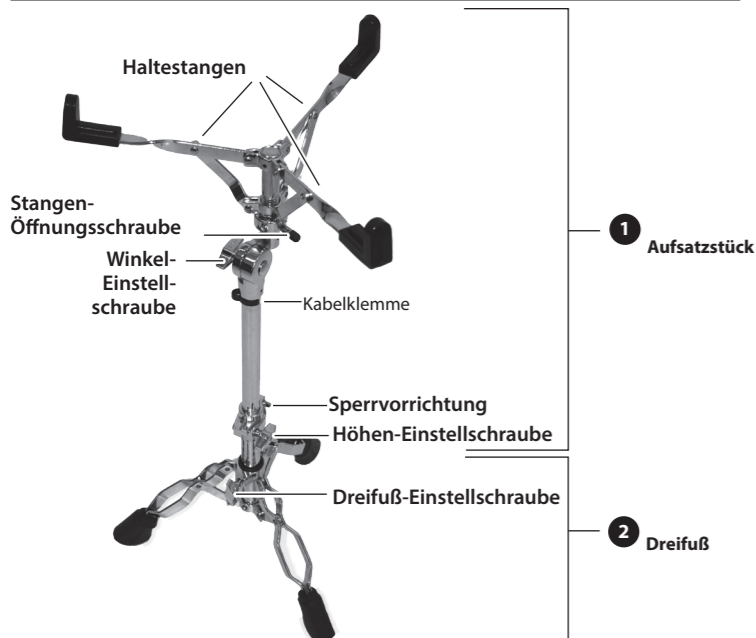

Montage



1. Lösen Sie die Dreifuß-Einstellschraube 2, spreizen Sie die Beine ganz nach außen und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Stellen Sie sicher, dass der Ständer stabil steht.



2. Lösen Sie die Winkel-Einstellschraube 1, klappen Sie den Haltestangen-Bereich aus und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Die auf den Schrauben aufgesetzten Kappen sollen Kratzer vorbeugen, wenn das Stativ verpackt bzw. aus der Verpackung genommen wird. Wenn Sie die Kappen nicht benötigen, können Sie diese entfernen.

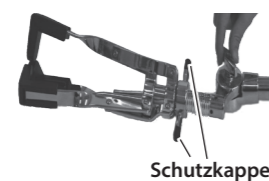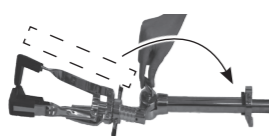

3. Setzen Sie das Aufsatzstück auf den Dreifuß und ziehen Sie die Höhen-Einstellschraube fest.



4. Lösen Sie die Haltestangen-Öffnungsschraube und spreizen Sie die Haltestangen nach außen.



5. Legen Sie das V-Pad (zusätzliches Zubehör) auf die Haltestangen.

Positionieren Sie das V-Pad in der Mitte und ziehen Sie die Haltestangen-Öffnungsschraube wieder fest. Achten Sie darauf, dass zwischen den Enden der Haltestangen und dem Rand des V-Pad keine Lücken entstehen.

\* Stellen Sie sicher, dass keine am V-Pad hervor stehenden Teile auf den Haltestangen liegen.



6. Stellen Sie die Höhe des Stativs ein.

Halten Sie mit einer Hand das Rohr fest, lösen Sie zuerst die Sperrvorrichtung und dann die Höhen-Einstellschraube. Ziehen Sie dann zuerst die Höhen-Einstellschraube und danach die Sperrvorrichtung wieder fest.

\* Stellen Sie sicher, dass die Sperrvorrichtung direkt auf der Höhen-Einstellschraube aufliegt.



7. Lösen Sie die Winkel-Einstellschraube, stellen Sie für die Snare Drum den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Winkel-Einstellschraube wieder fest.

\* Wenn Sie den Winkel bei aufgelegter Snare-Drum verändern möchten, halten Sie die Snare-Drum mit einer Hand fest, so dass diese nicht herunter fallen kann.



SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN

Über die Hinweise ⚠️ WARNUNG und ⚠️ ACHTUNG

⚠️ WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.
⚠️ ACHTUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Gerätes warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.

Über die Symbole

⚠️	Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
🚫	Das Symbol 🚫 weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf.
🔌	Das Symbol 🔌 weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠️ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden.



Reparaturen nicht selbst ausführen

Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center. Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite:



Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung.



Keine instabilen Flächen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.



Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.



Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.



- Achten Sie darauf, dass bei Lösen eines Teils am Ständer dieser nicht umfällt und dabei das montierte Produkt beschädigt wird bzw. Sie Ihre Finger oder Hände verletzen. Bevor Sie eine Schraube lösen, halten Sie das Gerät, das Rohr oder das Pad mit der anderen Hand fest.

⚠️ VORSICHT

Diesen Ständer nur mit den empfohlenen Roland-Produkten verwenden

Dieses Stativ darf nur mit bestimmten Roland-Instrumenten verwendet werden. Siehe Anleitung des Geräts. Die Verwendung in Verbindung mit nicht angegebenen Geräten kann zu Instabilität und ggf. Verletzungen führen.



Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ständern

Auch bei Beachtung aller Sicherheitshinweise kann es ja nach Lage vor Ort vorkommen, dass das Gerät vom Ständer fällt bzw. der Ständer wackelt oder/und umkippt. Überprüfen Sie daher immer, ob der Ständer und das Gerät sicher und stabil aufgestellt sind. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.



Das Gerät nicht belasten und nicht darauf stellen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.



Nicht die Finger bzw. Hände verletzen

Achten Sie darauf, sich beim Auf- bzw. Abbauen des Stativs nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen.



- Dreifuß-Einstellbereich
- Höhen-Einstellbereich
- Haltestangen-Einstellbereich
- Winkel-Einstellbereich

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.



- Abnehmbare Teile
- Bolzen
- Schrauben
- Regler
- Kabelklemmen
- Schutzkappen

• Stecken Sie nicht die Finger in das Rohr des Ständers. Dieses kann Verletzungen zur Folge haben.

• Damit der Ständer nicht umkippen kann, ziehen Sie alle Schraube fest genug an.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es beim Spielen möglichst wenig Spielgeräusche erzeugt. Es ist aber möglich, dass bei Spielen dieses Geräts die entstehenden Vibrationen über den Boden und die Wände in benachbarte Räume übertragen werden können. Überprüfen Sie dieses, wenn Sie das Gerät spielen.

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen

- Roland und Noise Eater sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Technische Daten

Größe der Snare	8–14 inch
Höhen-Einstellbereich	460–670 mm
Bein-Konstruktion	Doppelstrebe
Gewicht	2,78 kg
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung

\* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.