



Aufbauen des Stativs

Bauen Sie den Ständer auf wie in der Abbildung gezeigt.

DBS-30

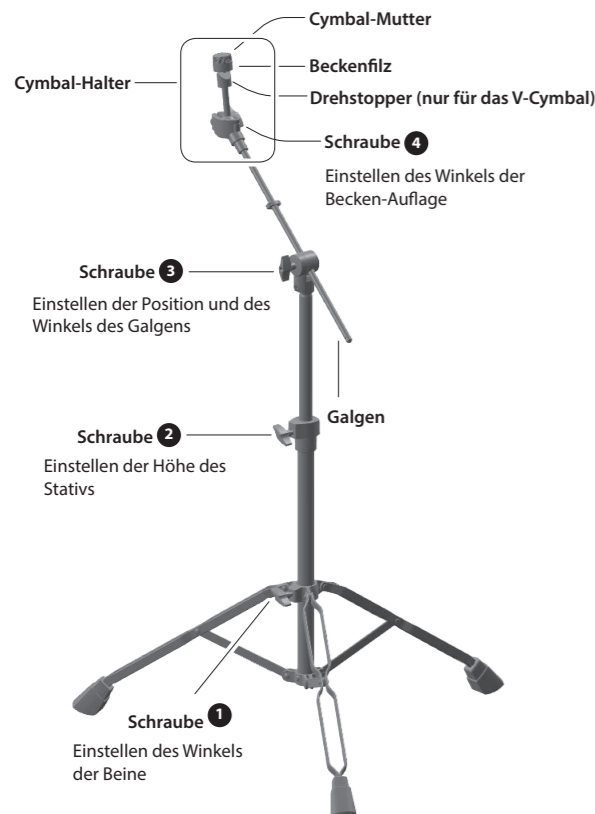

DCS-30

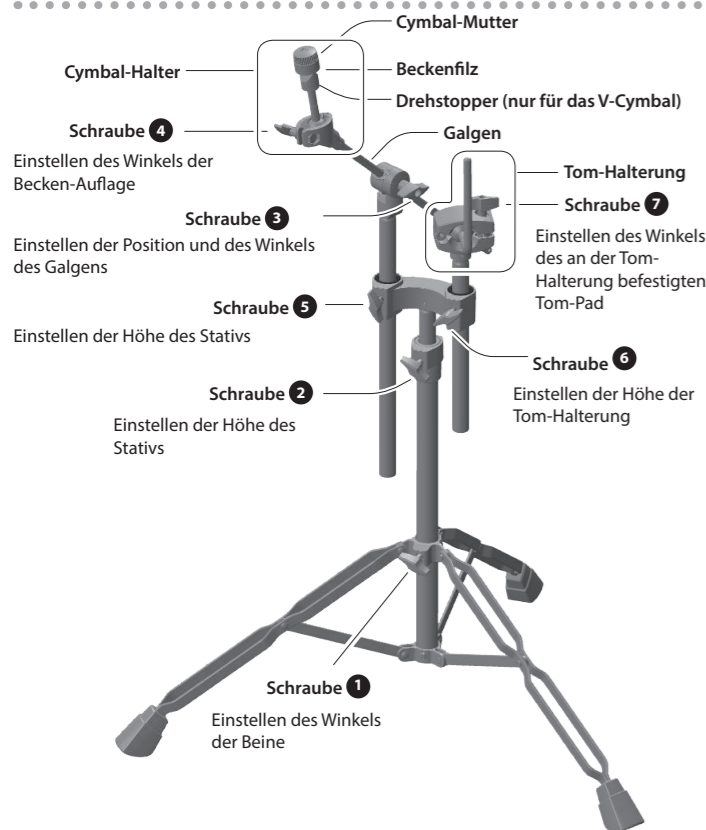

Hinweise zum Aufstellen der Stativ

- Die Enden der Beckenauflage und der Tom-Halterung sind sehr spitz. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- Wenn Sie den Ständer aufstellen oder zusammen klappen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handflächen einzuklemmen und zu verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Dreifuß des Ständers weit genug gespreizt ist. Ist dieses nicht der Fall, steht der Ständer eventuell nicht stabil genug.
- Wenn der Becken-Galgen weit ausgefahren ist, wird die Stabilität dadurch erhöht, indem das Cymbal direkt oberhalb einer der drei Füße positioniert wird.
- Wenn das Tom-Pad an der Tom-Halterung befestigt wird, wird die Stabilität dadurch erhöht, indem das Tom-Pad direkt oberhalb einer der drei Füße positioniert wird.
- Wenn Sie die Höhe oder Winkel des Cymbal bzw. Tom-Pad verstellen möchten und dann die entsprechende Schraube lösen, ist es möglich, dass das Rohr umkippt oder das Cymbal bzw. Pad herunter fällt und Sie sich Ihre Finger bzw. Hand verletzen können. Bevor Sie eine Schraube lösen, halten Sie das Rohr bzw. das Tom-Pad oder Cymbal mit der anderen Hand fest.
- Damit der Ständer nicht umkippen kann, ziehen Sie alle Schraube fest genug an. Achten Sie besonders bei Festziehen der Schraube 3 darauf, dass nach Einstellen des Winkels diese fest genug angezogen wird.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass diese Sie nicht beim Spielen stören. Verwenden Sie für die Befestigung die Kabelbinder und wickeln Sie diese um die Rohre des Ständers.

Technische Daten

Roland DBS-30: Drum-Galgenständer

Gewicht	4,0 kg
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Kabelbinder

Roland DCS-30: Drum-Kombinationsständer

Gewicht	6,1 kg
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Kabelbinder

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen	
Über die Hinweise ⚠️ WARNUNG und ⚠️ VORSICHT	Über die Symbole
⚠️ WARNUNG Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.	⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
⚠️ VORSICHT Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Gerätes warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.	⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf. ⚠️ Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠️ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren
Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Reparaturen und Teileaustausch nicht selbst ausführen
Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.
Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung.

Keine instabilen Flächen
Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Kinder vor Verletzungen schützen
Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht verletzen. Das Drum-Set und die Ständer sind schwere Gegenstände und besitzen Metallteile mit scharfen bzw. spitzen Enden. Es ist möglich, dass bei Unachtsamkeit Verletzungen entstehen können.
Außerdem ist es möglich, dass, wenn das Drum-Set oder/und ein Ständer umfällt, andere Instrumente oder/und der Fußboden beschädigt werden können. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe des Drum-Set spielen.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen
Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Schrauben sicher festziehen
Ziehen Sie alle Schrauben fest an, damit der Ständer während des Spielens nicht wackelt bzw. umkippt. Wenn Sie den Winkel eines Gegenstandes wie z.B. der Cymbal-Halterung verändern, achten Sie darauf, dass die Feststellschraube fest genug angezogen wird.
Wenn die Halterung nicht korrekt ausgerichtet ist und Sie diese dann mit Gewalt festziehen, kann durch die beim Spielen entstehende Vibration der Gegenstand (wie z.B. das Cymbal) herunter fallen.

Die Rohre sicher ineinander stecken, bevor diese fest gestellt werden
Achten Sie darauf, dass ein Rohr nicht zu weit heraus gezogen wird. Stellen Sie sicher, dass das Rohr weit genug eingesteckt ist und drehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

⚠️ VORSICHT

Diesen Ständer nur mit den empfohlenen Roland-Produkten verwenden
Dieses Stativ darf nur mit bestimmten Roland-Instrumenten verwendet werden (siehe Anleitung des Geräts). Die Verwendung in Verbindung mit nicht angegebenen Geräten kann zu Instabilität und ggf. Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ständern
Auch bei Beachtung aller in dieser Anleitung genannten Sicherheitsvorschriften kann ein Ständer bei ungünstigen Bedingungen umkippen. Überprüfen Sie daher vor dem Spielen wiederholt, ob alle Komponenten sicher aufgestellt sind.

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen
Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen
Wenn Sie eines der folgenden beweglichen Teile anfassen bzw. betätigen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Füße zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

- Beine
- Schrauben
- Tom-Halterungen

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

- Abnehmbare Teile
- Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, Filzscheiben, Federn, Knopfschrauben, Cymbalmuttern, Drehstopper

WICHTIGE HINWEISE

- Positionierung**
- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.
- Reinigung**
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.
 - Entfernen Sie Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Zusätzliche Hinweise**
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.
- Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen**
- Roland ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 - Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.

Roland Service Centers and Distributors

When you need repair service, access this URL and find your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country.

<http://roland.cm/service>