

Lesen Sie zuerst die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Funktionen

Montageplatte

Befestigen Sie diese Platte an der Unterseite des Produkts.

Winklereinstellungs-Schraube

Einstellen des Neigungswinkels

Klammer

Führen Sie das Gerät mit der auf dessen Unterseite montierten Platte in die Klammer.

Befestigungsschraube


Befestigen/Lösen der Montageplatte

Höheneinstellungs-Schraube

Einstellen der Höhe des Stativs

Dreifüß-Einstellungsschraube

Einstellen der Breite des Stativfußes

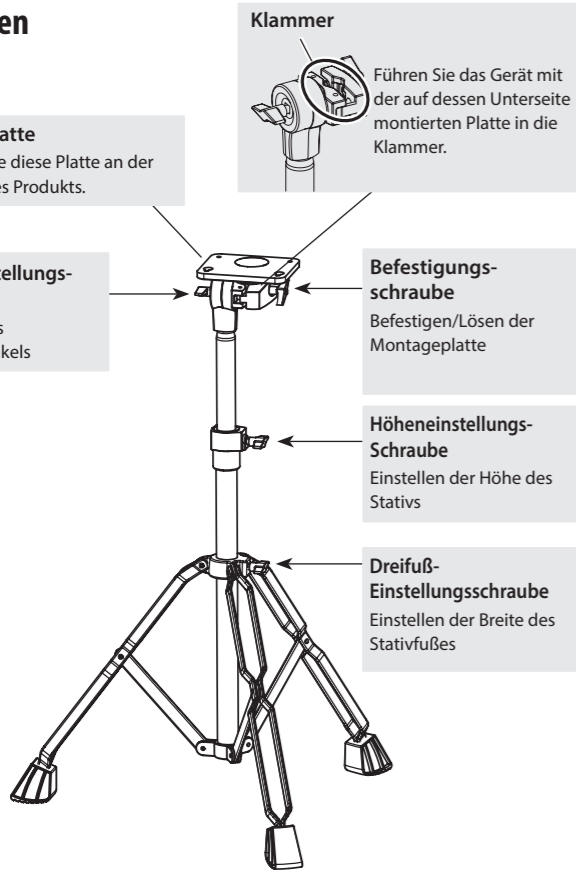

Aufbauen des Ständers

1. Stellen Sie die Spreizung des Stativfußes ein.

* Stabilisieren Sie das Stativ durch ausreichende Spreizung der Stativbeine.

2. Stellen Sie die Höhe des Stativs ein.

* Stellen Sie die Höhe des Ständers so ein, dass die Oberfläche des montierten Geräts nicht höher als einen Meter oberhalb des Bodens liegt.

Wenn sich die Oberkante des montierten Geräts in einer Höhe von weniger als 75 cm über dem Boden befindet (mit dem bereits auf dem Stativ montierten Gerät)

Spreizen Sie die Stativbeine so, dass der Abstand zwischen jedem Bein (am Boden) ca. 50 cm beträgt.

Wenn sich die Oberkante des montierten Geräts in einer Höhe von 75 cm (oder höher) über dem Boden befindet (mit dem bereits auf dem Stativ montierten Gerät)

Spreizen Sie die Stativbeine in vollem Umfang.

3. Befestigen Sie die Halteplatte mithilfe der an der Unterseite des jeweiligen Produkts eingelassenen Schrauben (4 Stck).





* Verwenden Sie keine anderen Schrauben, da ansonsten das Produkt beschädigt werden kann.

4. Setzen Sie das Gerät mit der auf der Unterseite montierten Platte auf das Stativ.

Führen Sie das Rohr der Montageplatte in die Klammer und drehen Sie die Befestigungsschraube fest.

5. Stellen Sie die gewünschte Neigung mithilfe der Winklereinstellungs-Schraube ein.

* Drehen Sie die Winklereinstellungs-Schraube nicht zu weit heraus, da diese ansonsten abfallen und dabei das montierte Produkt herunter fallen kann.

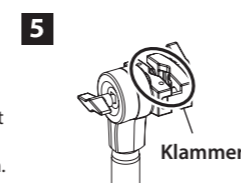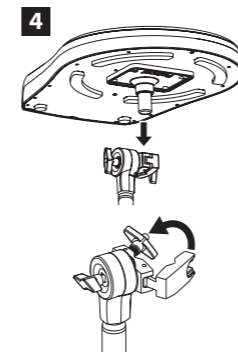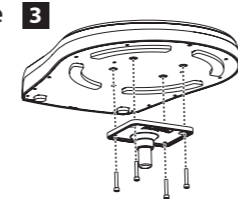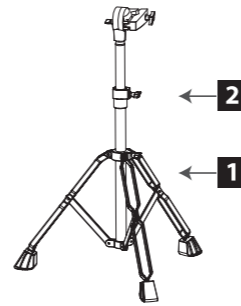

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN

Über die Hinweise ⚠️ WARNUNG und ⚠️ ACHTUNG

⚠️ WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.
⚠️ ACHTUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigung bei falscher Anwendung des Gerätes warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- oder Haustiere beziehen.

Über die Symbole

⚠️	Das Symbol ⚠️ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
ⓘ	Das Symbol ⓘ weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf.
🔌	Das Symbol 🔌 weist den Anwender auf Vorgänge hin, die ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang genau ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES

⚠️ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da ansonsten Fehlfunktionen auftreten können. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Reparaturen nicht selbst ausführen

Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center. Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung

Keine instabilen Flächen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Kinder vor Verletzungen schützen

Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen

Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

⚠️ VORSICHT

Diesen Ständer nur mit den empfohlenen Roland-Produkten verwenden

Dieses Stativ darf nur mit bestimmten Roland-Geräten verwendet werden. Lesen Sie dazu die Anleitung des jeweiligen Geräts. Die Verwendung in Verbindung mit nicht angegebenen Geräten kann zu Instabilität und ggf. Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ständern

Auch bei Beachtung aller Sicherheitshinweise kann es ja nach Lage vor Ort vorkommen, dass das Gerät vom Ständer fällt bzw. der Ständer wackelt oder/und umkippt. Überprüfen Sie daher immer, ob der Ständer und das Gerät sicher und stabil aufgestellt sind. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen

Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen

Achten Sie darauf, sich beim Auf- bzw. Abbauen (Festziehen bzw. Lösen der unten angegebenen beweglichen Teile) nicht Ihre Finger bzw. Handflächen zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

- Klammer
- Winkel-Einstellungsbereich
- Dreifuß-Einstellungsbereich
- Höhen-Einstellungsbereich

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.

- Abnehmbare Teile
- Schrauben, Unterlegscheibe

Informationen zu kompatiblen Produkten

Informationen zu kompatiblen Roland-Produkten finden Sie auf der folgenden Roland-Internetseite.



http://roland.cm/pds-20_cp

- * Stecken Sie nicht die Finger in das Rohr des Ständers. Dieses kann Verletzungen zur Folge haben.
- * Achten Sie darauf, sich nicht an den hervorstehenden Teilen des Ständers (Schrauben, Metallplatte) das Gesicht bzw. den Kopf zu verletzen.
- * Achten Sie darauf, dass bei Lösen eines Teils am Ständer dieser nicht umfällt und dabei das montierte Produkt beschädigt würde bzw. Sie Ihre Finger oder Hände würden verletzen können. Bevor Sie eine Schraube lösen, halten Sie das montierte Produkt mit der anderen Hand fest.
- * Damit der Ständer nicht umkippen kann, ziehen Sie alle Schraube fest genug an.
- * Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reinigung

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen

- Roland ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.