Bedienungsanleitung

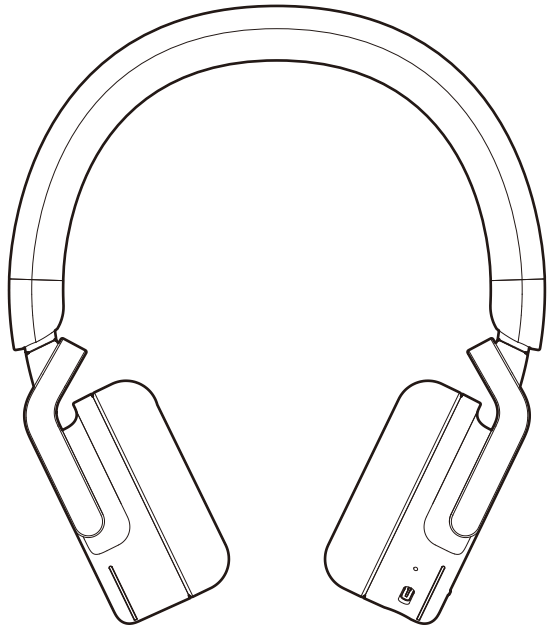

Drahtlose DJ-Kopfhörer

HDJ-F9

alphatheta.com/support/Germany/

Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf der oben angeführten Website.

AlphaTheta

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Inhalt

Einführung 3

Zum Lesen dieser Anleitung 3

Lieferumfang 3

Betriebsarten 4

Bezeichnungen der Teile 4

Aufladen 6

Ein-/Ausschalten des Kopfhörers 7

Verbindung über SonicLink 8

Verbindung über Bluetooth 12

Musikwiedergabe 16

Telefonanrufe 21

Verwenden der Sprachsteuerungsfunktion 23

Weitere Funktionen 24

Verwendung von HEADPHONES CONNECT 28

Störungsbeseitigung 33

Allgemein 33

Wenn Sie SonicLink verwenden möchten 34

Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten 35

Technische Daten 37

Marken und eingetragene Marken 40

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Einführung

Zum Lesen dieser Anleitung

- Vielen Dank, dass Sie sich für dieses AlphaTheta Produkt entschieden haben. Lesen Sie unbedingt dieses Handbuch, die „Kurzanleitung“ und die „Hinweise für den Gebrauch“, die ebenfalls diesem Produkt beiliegen. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen, die Sie vor der Verwendung des Produkts verstehen sollten.
- Die technischen Daten und das Design dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lieferumfang

- Kopfhörer × 1
- 1,2 m Spiralkabel (ausgezogen ca. 3,0 m) × 1
- ø 6,3 mm Stereosteckeradapter (mit Gewinde) × 1
- USB-Ladekabel (USB Type-C auf USB Type-C) 0,5 m × 1
- Tragetasche × 1
- Kurzanleitung × 1
- Hinweise für den Gebrauch × 1
- Garantie für die Verwendung in Japan (in den Hinweisen für den Gebrauch) Garantiezertifikate für Europa und Nordamerika sind im Lieferumfang enthalten.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Betriebsarten

Bezeichnungen der Teile

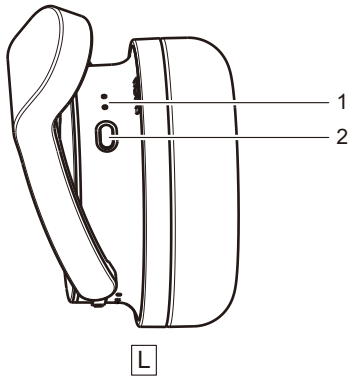

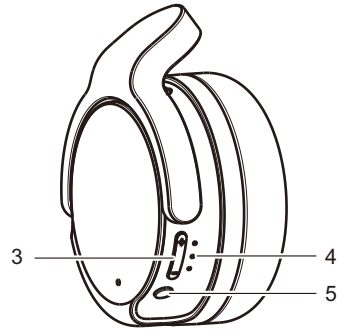

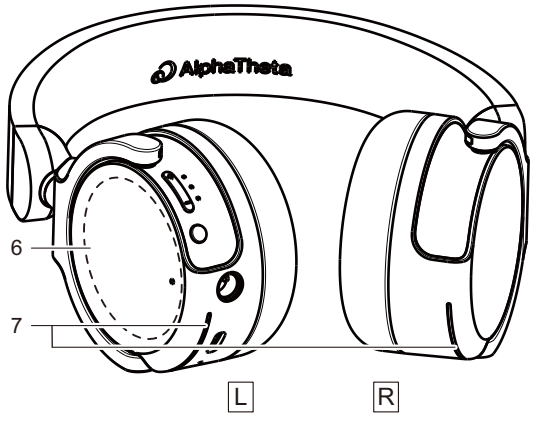

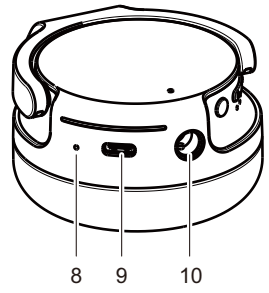

1. **Modus-LED für die drahtlose Verbindung**
   Zeigt den drahtlosen Verbindungsstatus an.
2. **Taste für den drahtlosen Verbindungsmodus**
   Schaltet zwischen **Bluetooth**®-Modus und SonicLink-Modus um.
3. **Lautstärketasten**
4. **Batteriestandsanzeige-LED**
   Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

5. **Multifunktionstaste**

   Verwenden Sie diese für die folgenden Vorgänge.

   - Ein-/Ausschalten
   - Kopplung mit drahtlosen Geräten
   - Wiedergabe/Pause/Sprung zum nächsten Titel/Zurück zum Anfang des aktuellen Titels
   - Telefonanrufe

6. **SonicLink Touch-Kopplungsbereich** NFC

   Sie können sich über SonicLink mit nur einer Berührung der DJ-Geräte verbinden, welche die Touch-Kopplung unterstützen.

7. **Status-LED**

   Leuchtet auf und blinkt in verschiedenen Farben, um Stromversorgung Ein/Aus und den Status drahtlose Verbindung anzuzeigen.

8. **Mikrofon**

9. **Ladebuchse**

   Schließen Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel (USB Type-C) an.

10. **Eingangsbuchse**

    Schließen Sie das mitgelieferte Spiralkabel an.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Aufladen

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

1 Schließen Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an ein USB-Netzteil (separat erhältlich) an.

- Die Batteriestandsanzeige-LED blinkt oder leuchtet weiß auf.
- Die Batteriestandsanzeige-LED blinkt oder leuchtet während des Ladevorgangs weiß und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Verwenden Sie ein 5 V-USB-Netzteil mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 1,5 A.
- Eine vollständige Aufladung im leeren Zustand dauert etwa 2,5 Stunden.

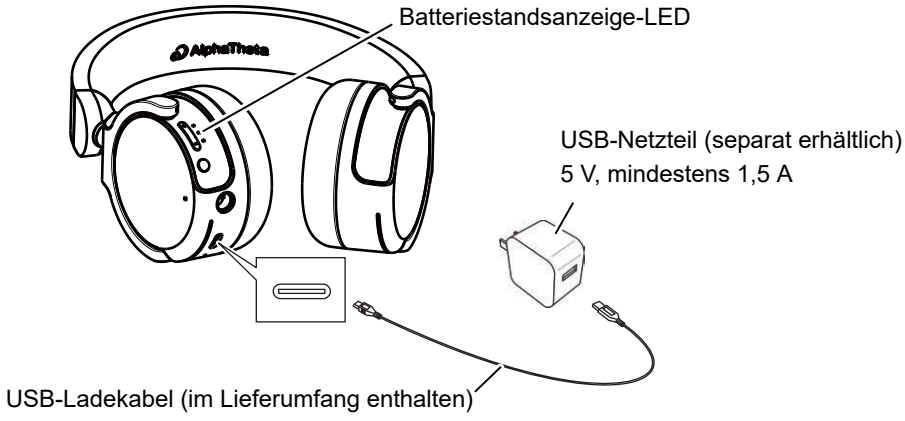

Hinweis

- Bluetooth und SonicLink können während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Der empfohlene Ladetemperaturbereich beträgt 10 °C bis 35 °C.
- Der Kopfhörer kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
- Wenn Sie mit dem Aufladen beginnen, während das Gerät eingeschaltet ist, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des USB-Ladekabels

- Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn der Stecker verdreht wurde.
- Überprüfen Sie beim Anschließen des Ladekabels die Anschlussrichtung und stecken Sie den Stecker gerade ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten (z. B. Schweiß oder Wasser) oder Fremdkörper (Staub oder kleine Fremdkörper, Metall usw.) am Stecker anhaften.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Ein-/Ausschalten des Kopfhörers

Einschalten

1 **Halten Sie die Multifunktionstaste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt.**

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

Ausschalten

1 **Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Multifunktionstaste ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.**

Schaltet zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus um

Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste für den drahtlosen Verbindungsmodus mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus umzuschalten.

- Die Modus-LED für die drahtlose Verbindung und die Status-LED leuchten blau im Bluetooth-Modus und weiß im SonicLink-Modus.
- Die Werkseinstellung ist der Bluetooth-Modus.

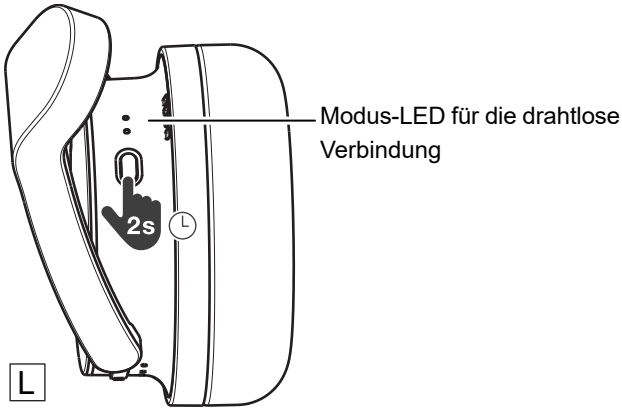

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Verbindung über SonicLink

Verbindung mit dem HP-TX01-Sender (separat erhältlich)

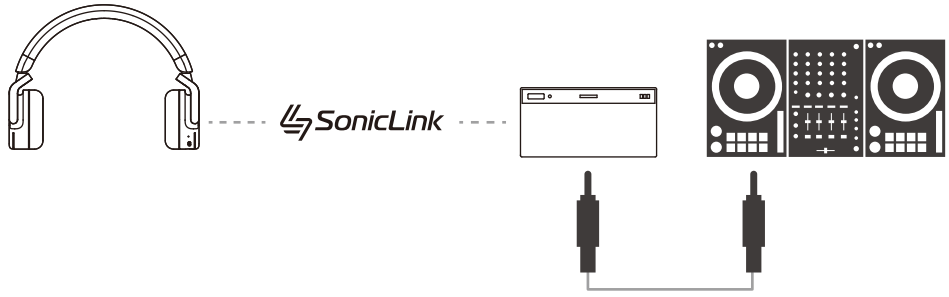

Für Einzelheiten, wie Sie den Sender verwenden, prüfen Sie das Handbuch des HDJ-F10/ HP-TX01-Senders.

1 **Schließen Sie den Sender mit dem mitgelieferten geraden Kabel an die Kopfhörerbuchse eines DJ-Geräts an.**

2 **Achten Sie darauf, dass sich der Kopfhörer in einem Abstand von ungefähr 1 m zum Sender befindet.**

3 **Schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus in den SonicLink-Modus um.**

⇨ „Schaltet zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus um“ (Seite 7)

4 **Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste am Kopfhörer gedrückt, bis die Modus-LED für die drahtlose Verbindung weiß blinkt.**

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Bei der Kopplung eines Geräts: Ca. 5 Sekunden

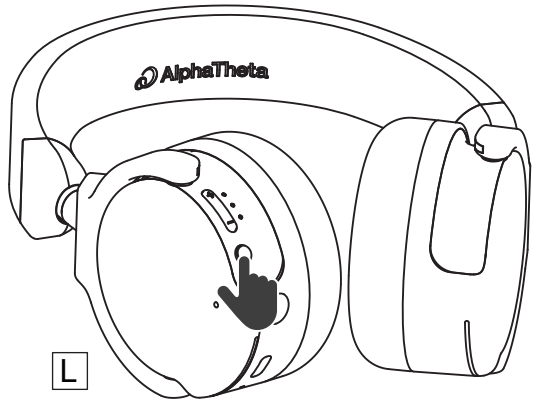

- Wenn der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Modus-LED für die drahtlose Verbindung weiß.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie die obigen Schritte ausführen.

5 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Kopplungstaste am Sender gedrückt, bis die Verbindungsanzeige-LED weiß blinkt.

Bei der Kopplung eines Geräts: Ca. 5 Sekunden

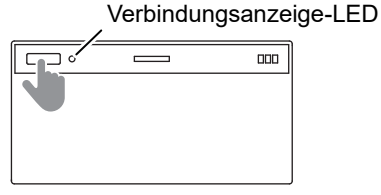

- Wenn der Sender in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Verbindungsanzeige-LED weiß.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Verbindung mit einem DJ-Gerät, welches die Touch-Kopplung unterstützt

Mit DJ-Geräten, die die SonicLink-Touch-Kopplungsfunktion unterstützen, können Sie eine Verbindung herstellen, indem Sie einfach den SonicLink-Touch-Kopplungsbereich des Kopfhörers mit dem DJ-Gerät berühren.



Informationen über den Touch-Bereich des DJ-Geräts und wie man ihn verwendet, finden Sie in der Bedienungsanleitung des DJ-Geräts.

- Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet wird, berühren Sie den Kopplungsbereich, bis sich der Kopfhörer einschaltet.

Verbindung mit einem DJ-Gerät mit SonicLink



Informationen darüber, wie man das DJ-Gerät verwendet, finden Sie in der Bedienungsanleitung des DJ-Geräts.

1 Achten Sie darauf, dass sich der Kopfhörer in einem Bereich von etwa 1 m um das DJ-Gerät befindet.

2 Schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus in den SonicLink-Modus um.

⇨ „Schaltet zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus um“ (Seite 7)

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

3 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste am Kopfhörer gedrückt, bis die Modus-LED für die drahtlose Verbindung weiß blinkt.

Bei der Kopplung eines Geräts: Ca. 5 Sekunden

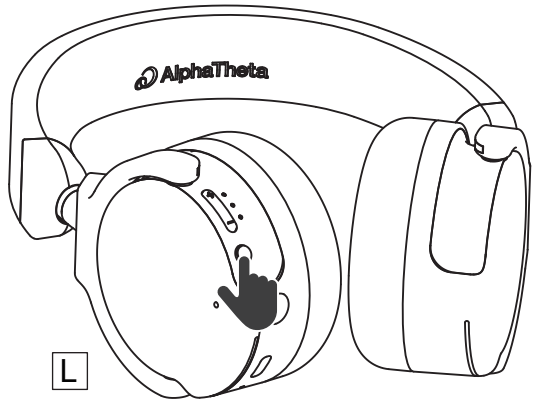

- Wenn der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Modus-LED für die drahtlose Verbindung weiß.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie die obigen Schritte ausführen.

4 Schalten Sie die SonicLink-Funktion am DJ-Gerät ein.

5 Halten Sie die SonicLink Kopplungstaste am DJ-Gerät gedrückt.

Das Gerät schaltet in den Kopplungsmodus.

6 Überprüfen Sie am Kopfhörer die Verbindung zum gekoppelten DJ-Gerät.

- Die Verbindungsanzeige-LED blinkt weiß, bis die Verbindung mit dem Gerät hergestellt ist.
- Wenn die Verbindungsanzeige-LED weiß leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Hinweis

- Wenn der Kopfhörer eingeschaltet wird, während der zuletzt verwendete Modus der SonicLink-Modus war, oder wenn die Taste für den drahtlosen Verbindungsmodus des Kopfhörers verwendet wird, um bei eingeschaltetem Kopfhörer in den SonicLink-Modus zu schalten, versucht der Kopfhörer sich erneut mit dem Sender oder DJ-Gerät zu verbinden, mit dem er zuletzt verbunden war. Wenn sich der Kopfhörer nicht innerhalb von 10 Sekunden mit einem Gerät verbindet, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus.
- Der Kopfhörer wird ausgeschaltet, wenn die Verbindung zum Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt wird. Starten Sie in diesem Fall das Koppeln erneut.
- Wenn der Ton ausfällt oder Rauschen auftritt, wenn Sie 2 oder mehr Kopfhörerpaare verwenden, versuchen Sie, den Abstand zwischen den Kopfhörerpaaren und den Sendern zu vergrößern.
- Die Lautstärketasten am Kopfhörer sind deaktiviert, wenn der Kopfhörer über SonicLink angeschlossen ist. Passen Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät an.

Verbindung über Bluetooth

Vorbereitungen

- Das Bluetooth-Gerät muss sich in einem Abstand von ungefähr 1 m zum Kopfhörer befinden.
- Lesen Sie bei Bedarf das Benutzerhandbuch des Geräts, das Sie anschließen möchten, um Anweisungen zur Verwendung des Geräts zu erhalten.

Verbindung des Kopfhörers mit einem Bluetooth-Gerät

1 Schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus in den Bluetooth-Modus um.

⇨ „Schaltet zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus um“ (Seite 7)

2 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste am Kopfhörer gedrückt, bis die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau blinkt.

Bei der ersten Kopplung eines Geräts, ungefähr 2 Sekunden lang halten

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Bei der Kopplung eines zweiten oder nachfolgenden Geräts, ungefähr 5 Sekunden lang halten

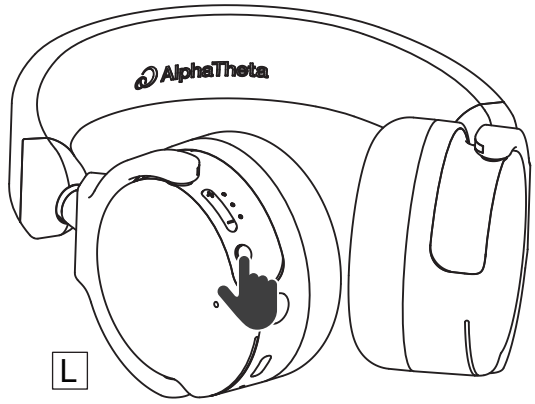

- Wenn der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie die obigen Schritte ausführen.

3 Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, und aktivieren Sie es.

4 Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät im Bluetooth-Menü den Gerätenamen „HDJ-F9“ aus.

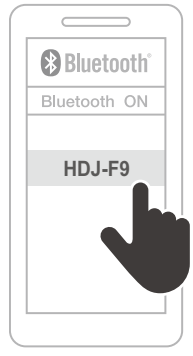

- In einigen Fällen wird die MAC-Adresse „□□□□□□“ vor der Anzeige von „HDJ-F9“ eingeblendet. („□“ ist ein für dieses Gerät eindeutiger Wert.)
- Wenn ein Hauptschlüssel eingegeben werden soll, geben Sie den Hauptschlüssel des Kopfhörers „0000“ (4 Nullen) ein.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

5 Überprüfen Sie auf dem Kopfhörer die Verbindung zum gekoppelten Bluetooth-Gerät.

- Die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blinkt blau, bis die Verbindung mit dem Gerät hergestellt ist.
- Wenn die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.

Verbinden via Google Fast Pair

Android-Geräte mit OS 6.0 oder höher können über Google Fast Pair eine Verbindung zum Kopfhörer herstellen.

1 Schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus in den Bluetooth-Modus um.

⇨ „Schaltet zwischen Bluetooth-Modus und SonicLink-Modus um“ (Seite 7)

2 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste am Kopfhörer gedrückt, bis die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau blinkt.

Bei der ersten Kopplung eines Geräts, ungefähr 2 Sekunden lang halten
Bei der Kopplung eines zweiten oder nachfolgenden Geräts, ungefähr 5 Sekunden lang halten

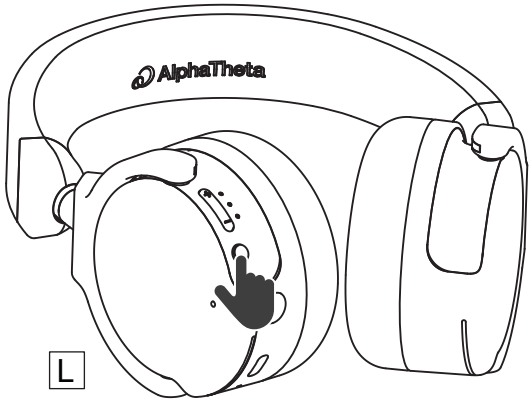

- Wenn der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie die obigen Schritte ausführen.

3 Halten Sie Ihren Kopfhörer in die Nähe Ihres Android-Geräts und tippen Sie auf die Benachrichtigung, die erscheint, um die Kopplung abzuschließen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth und Standortdienste auf Ihrem Android-Gerät aktiviert sind.

4 Überprüfen Sie auf dem Kopfhörer die Verbindung zum gekoppelten Bluetooth-Gerät.

- Die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blinkt blau, bis die Verbindung mit dem Gerät hergestellt ist.
- Wenn die Modus-LED für die drahtlose Verbindung blau leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.

Hinweis

- Wenn der Kopfhörer eingeschaltet wird, während der zuletzt verwendete Modus der Bluetooth-Modus war, oder wenn die Taste für den drahtlosen Verbindungsmodus verwendet wird, um bei eingeschaltetem Kopfhörer in den Bluetooth-Modus zu schalten, versucht der Kopfhörer, sich erneut mit dem Bluetooth-Gerät zu verbinden, mit dem er zuletzt verbunden war. Wenn sich der Kopfhörer nicht innerhalb von 10 Sekunden mit einem Gerät verbindet, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus.
- Der Kopfhörer wird ausgeschaltet, wenn die Verbindung zu einem Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt wurde. Starten Sie in diesem Fall das Koppeln erneut.
- Bis zu 2 Bluetooth-Geräte können gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbunden werden.
- Der Kopfhörer kann mit bis zu 8 Bluetooth-Geräten gekoppelt werden. Nachdem 8 Geräte gekoppelt wurden, wird jedes Mal, wenn Sie ein neues Gerät koppeln, jeweils die älteste Verbindung überschrieben. Sie müssen diese Geräte erneut koppeln, wenn Sie sie verwenden möchten.
- Wenn sich der Kopfhörer in der Nähe eines Bluetooth-Geräts befindet, mit dem er zuvor verbunden war, stellt er möglicherweise automatisch eine Verbindung zum Gerät her, wenn Sie ihn einschalten. Um eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des angeschlossenen Geräts oder schalten Sie den Kopfhörer aus und koppeln Sie ihn erneut.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Musikwiedergabe

Musikwiedergabe über SonicLink

Sie können diese Drahtlosfunktion mit niedriger Latenz verwenden, um Musik zu hören.

1 Verbinden Sie den Kopfhörer mit einem Sender oder einem DJ-Gerät mit SonicLink.

⇨ „Verbindung mit dem HP-TX01-Sender (separat erhältlich)“ (Seite 8)
⇨ „Verbindung mit einem DJ-Gerät mit SonicLink“ (Seite 10)

2 Spielen Sie Musik auf Ihrem DJ-Gerät ab, das entweder mit einem Sender oder direkt mit dem Kopfhörer via SonicLink verbunden ist, wie in Schritt 1 beschrieben.

- Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, beträgt die Wiedergabedauer etwa 7 Stunden. (Die Lautstärke, die eingegebene Musik usw. kann je nach den Nutzungsbedingungen variieren.)

Hinweis

- Bei bestimmten Lautstärkepegeln kann Ton aus dem Kopfhörer austreten.
- Der Ton kann verzerrt sein, wenn Sie die Lautstärke so erhöhen, dass die Eingangsanzeige-LED am Sender rot leuchtet. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke des Abspielgeräts, bis die Musik klar und deutlich klingt.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Musikwiedergabe über Bluetooth

Wenn das Bluetooth-Gerät sowohl mit den Bluetooth-Profilen A2DP als auch AVRCP kompatibel ist, können Sie die Fernbedienung am Kopfhörer verwenden, um z. B. die Musikwiedergabe zu starten und Titel zu überspringen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Überträgt den Ton auf den Kopfhörer.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Ermöglicht die Fernsteuerung über den Kopfhörer.

1 Schließen Sie das Bluetooth-Gerät an den Kopfhörer an.

⇨ „Verbindung des Kopfhörers mit einem Bluetooth-Gerät“ (Seite 12)

2 Wählen Sie die Musik oder das Video aus, die/das Sie über das Bluetooth-Gerät wiedergeben möchten.

- Der Ton der Musik oder des Videos wird über den Kopfhörer wiedergegeben.
- Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, beträgt die Wiedergabedauer etwa 13 Stunden. (Die Lautstärke, die eingegebene Musik usw. kann je nach den Nutzungsbedingungen variieren.)

Hinweis

- Bei bestimmten Lautstärkepegeln kann Ton aus dem Kopfhörer austreten.
- Wenn Sie die Lautstärke des Kopfhörers fast auf das Maximum erhöhen, kann dies zu Verzerrungen der Musik usw. führen. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke, bis die Musik klar und deutlich klingt.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

❖ Fernbedienung

Drücken Sie die Tasten am Kopfhörer, um das Bluetooth-Gerät aus der Ferne zu bedienen.

- Je nach Bluetooth-Gerät sind einige Funktionen möglicherweise wirkungslos, wenn die Kopfhörertasten gedrückt werden, oder sie funktionieren anders als in den folgenden Beschreibungen angegeben.

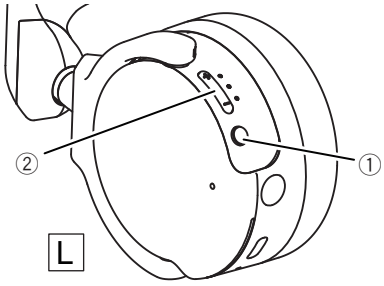

Taste	Aktion	Funktion
(1) Multifunktionstaste	Einmal drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Zum nächsten Titel springen
	Dreimal drücken	Springt zum Anfang des aktuellen Tracks zurück
(2) Lautstärketaste	+ kurz drücken	Erhöht die Lautstärke um einen Schritt
	+ lange drücken	Erhöht die Lautstärke kontinuierlich
	- kurz drücken	Verringert die Lautstärke um einen Schritt
	- lange drücken	Verringert die Lautstärke kontinuierlich

Hinweis

Die Lautstärke kann in 15 Schritten eingestellt werden. Bei Erreichen des Höchst- oder Mindestpegels erklingt ein elektronischer Ton, wenn die Lautstärketaste gedrückt wird.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Musikwiedergabe über das mitgelieferte Spiralkabel

❖ **So bringen Sie das Spiralkabel an**

1 **Halten Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers in dem in der Abbildung unten gezeigten Winkel und stecken Sie den Kabelstecker ein.**

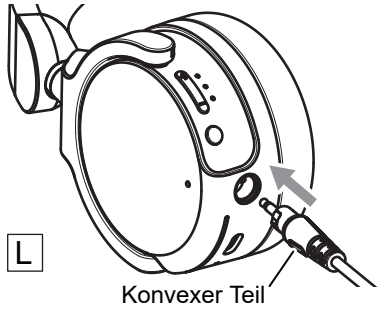

2 **Drehen Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers um etwa 45 Grad im Uhrzeigersinn in die in der Abbildung gezeigte Position, um den Kabelstecker zu verriegeln.**

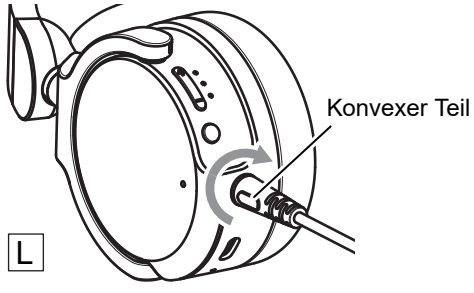

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

❖ So trennen Sie das Spiralkabel

1 Drehen Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers um etwa 45 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn, und ziehen Sie dann den Kabelstecker heraus.

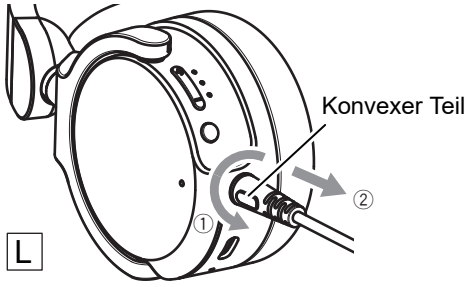

Hinweis

- Bluetooth und SonicLink lassen sich nicht einschalten, wenn der Kopfhörer über das Spiralkabel angeschlossen ist.
- Der Stecker an der Kopfhöreranschlussseite des Kabels hat eine Struktur, die ein reibungsloses Einstecken und Herausziehen ermöglicht und sicher verriegelt, um das Risiko eines versehentlichen Aussteckens bei DJ-Auftritten zu verringern. Dieses Produkt ist mit den Kabeln kompatibel, die mit den Kopfhörern HDJ-CX, HDJ-S7 und HDJ-F10 geliefert werden, da sie dieselbe Steckerstruktur verwenden.
- Wenn das Spiralkabel angeschlossen wird, während eine Bluetooth-Verbindung aktiv ist, wird die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers ausgeschaltet.
- Wenn das Spiralkabel angeschlossen wird, während eine SonicLink-Verbindung aktiv ist, wird die SonicLink-Funktion des Kopfhörers ausgeschaltet.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Telefonanrufe

Wenn Ihr Telefon (Mobiltelefon, Smartphone usw.) mit HSP- oder HFP-Bluetooth-Profilen kompatibel ist, können Sie den Kopfhörer für Telefonanrufe verwenden.

- HSP (Headset Profile): Sie können Monoton im Kopfhörer hören und über das Mikrofon antworten.
- HFP (Hands-Free Profile): Umfasst neben den HSP-Funktionen auch Funktionen zum Senden und Empfangen von Nachrichten.
- Schließen Sie ein Bluetooth-kompatibles Telefon an den Kopfhörer an.
  ⇨ „Verbindung über Bluetooth“ (Seite 12)

Annehmen eines eingehenden Anrufs

1 Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste am Kopfhörer, um einen Anruf anzunehmen.

(nur HFP) Um einen Anruf abzulehnen, drücken und halten Sie mindestens 2 Sekunden lang die Multifunktionstaste.

Einen Anruf tätigen

1 Tätigen Sie auf einem Bluetooth-kompatiblen Telefon einen Anruf.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bluetooth-kompatiblen Telefons.
- Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie einmal die Multifunktionstaste. Der Kopfhörer gibt einen elektronischen Ton aus.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Während eines Anrufs

Sie können während eines Anrufs auch die Lautstärke anpassen.

⇨ „Fernbedienung“ (Seite 18)

- Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie einmal die Multifunktionstaste auf dem Kopfhörer.

Hinweis

- Der Kopfhörer unterstützt nur den Empfang normaler Telefonanrufe. Er ist nicht mit Smartphone- oder PC/Mac-Anrufanwendungen kompatibel.
- Es kann eventuell notwendig sein, Freisprecheinstellungen usw. auf dem Bluetooth-kompatiblen Telefon vorzunehmen.
- Abhängig vom Bluetooth-kompatiblen Telefon können Klingeltöne und Rückruftöne im Kopfhörer zu hören sein.
- Bei der Verwendung der Kopfhörer an Orten, an denen es einen hohen Schallpegel aus der Umgebung gibt, oder an windigen Orten wie im Freien, können Gespräche schwer zu verstehen sein. Gehen Sie in solchen Fällen an einen anderen Ort oder benutzen Sie nicht mehr die Kopfhörer, sondern das Telefon selbst.
- Die Anruffunktion wird nicht unterstützt, wenn das mitgelieferte Kabel angeschlossen ist.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Verwenden der Sprachsteuerungsfunktion

Sie können die Sprachsteuerungsfunktion des angeschlossenen Geräts (Siri oder Google Assistant) über das Mikrofon des Kopfhörers verwenden.

- Die Sprachsteuerungsfunktion kann nur verwendet werden, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.
- Das verbundene Gerät muss mit der Sprachsteuerung kompatibel sein.

Verwenden der Sprachsteuerungsfunktion (Siri oder Google Assistant)

1 In der dedizierten App HEADPHONES CONNECT stellen Sie die Bedienung ein, wenn Sie die Multifunktionstaste 3 Mal drücken für [Activate/Stop Voice Assistant].

⇨ „Verwendung von HEADPHONES CONNECT“ (Seite 28)

2 Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Mal.

Die Sprachsteuerungsfunktion wird aktiviert.

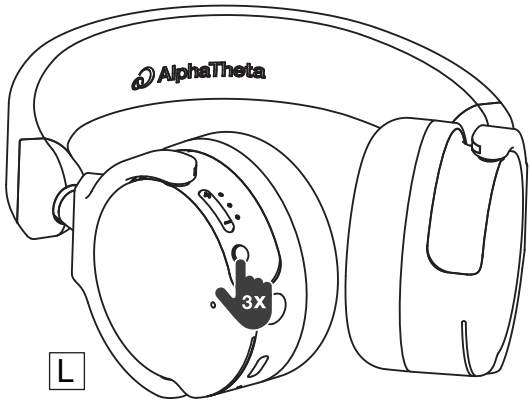

Hinweis

- Es gibt keine Sprachführung oder LED am Kopfhörer, die anzeigt, ob die Sprachsteuerungsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist. Sehen Sie auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts nach, das die Sprachsteuerungsfunktion unterstützt.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Weitere Funktionen

Zurücksetzen

Wenn der Kopfhörer nicht reagiert, setzen Sie ihn zurück.

1 Drücken Sie im eingeschalteten Zustand mindestens 5 Sekunden lang gleichzeitig die Multifunktionstaste und die Lauter-Taste +.

Alle vorherigen Vorgänge werden zurückgesetzt. (Informationen zu den nicht mehr gekoppelten Geräten werden ebenfalls gelöscht.) Nach dem Zurücksetzen wird die Stromversorgung ausgeschaltet.

Modus-LED für die drahtlose Verbindung

Blinkt in bestimmten Sequenzen und Farben, um den Status der drahtlosen Verbindung des Kopfhörers anzuzeigen.

Funktion	LED-Muster	
Einschalten	Leuchtet etwa 1,5 Sekunden auf	
Wenn nicht verbunden (Warten auf Verbindung)	Blinkt langsam	
Kopplungsmodus (Suche nach Gerät)	Blinkt schnell	
Verbindungsherstellung	Leuchtet	
Gekoppeltes Gerät wird zurückgesetzt	Blinkt schnell (ca. 2 Sekunden)	

- Leuchtet blau im Bluetooth-Modus und weiß im SonicLink-Modus.
- Leuchtet immer, wenn das Kabel an die Eingangsbuchse angeschlossen ist.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Status-LED

Blinkt in bestimmten Sequenzen und Farben, um den Status der drahtlosen Verbindung des Kopfhörers anzuzeigen.

Funktion	LED-Muster	
Einschalten	Leuchtet etwa 1,5 Sekunden auf	
Wenn nicht verbunden (Warten auf Verbindung)	Laufschrift (einseitig)	
Kopplungsmodus (Suche nach Gerät)	Laufschrift (beidseitig)	
Verbindungsherstellung	Leuchtet	
Verbinden (ECO-Modus)	Leuchtet intermittierend auf	
Gekoppeltes Gerät wird zurückgesetzt	Blinkt ca. 2 Sekunden schnell	

- Wenn nicht im Verbindungsvorgang: leuchtet blau im Bluetooth-Modus und weiß im SonicLink-Modus.
- Mit der dedizierten App HEADPHONES CONNECT können Sie die Farbe und Helligkeit der Verbindungsanzeige einstellen, sie ein- und ausschalten und den ECO-Modus einstellen.
  ⇨ „Verwendung von HEADPHONES CONNECT“ (Seite 28)

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Display der Batteriestandsanzeige-LED

Der Blinkstatus der LED zeigt das Ein-/Ausschalten und den verbleibenden Batteriestand an.

Batteriestand	LED-Muster	
100 % bis 70 %	3 Lämpchen	□ □ □
70 % bis 30 %	2 Lämpchen	□ □ ■
30 % bis 10 %	1 Lämpchen	□ ■ ■
10 % bis 0 %	1 Blinkzeichen	☼ ■ ■
Laden 0 % bis 30 %	1 Blinkzeichen	☼ ■ ■
Laden 30 % bis 70 %	1 Lämpchen, 1 Blinkzeichen	□ ☼ ■
Laden 70 % bis 99 %	2 Lämpchen, 1 Blinkzeichen	□ □ ☼
Ladevorgang abgeschlossen 100 %	3 Lämpchen (3 Sekunden) → Schaltet sich aus	□ □ □ → ■ ■ ■

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

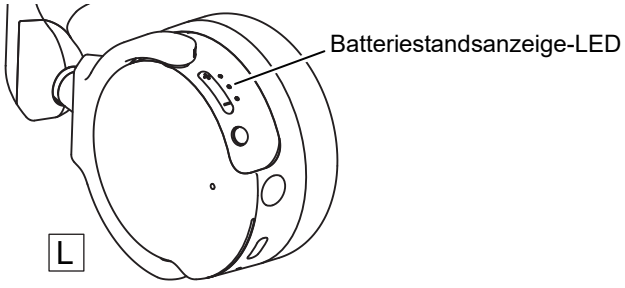

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Schwenkmechanismus

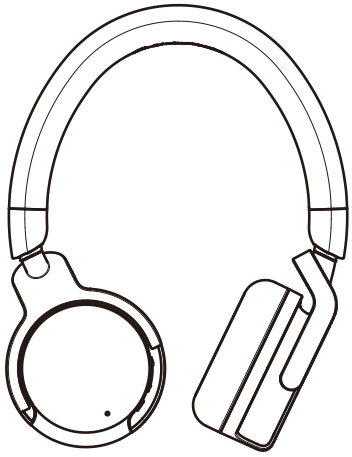

Dieses Produkt ist mit einem Schwenkmechanismus ausgestattet, der verschiedene Arten des Hörens ermöglicht. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts die Betriebsrichtung. Wenn Sie den Kopfhörer mit Gewalt in die falsche Richtung drehen, kann dies zu Schäden am Produkt führen.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Verwendung von HEADPHONES CONNECT

Sie können HEADPHONES CONNECT, eine dedizierte Dienst-App für AlphaTheta drahtlose Kopfhörer, verwenden, um den Kopfhörer zu steuern.

Installation von HEADPHONES CONNECT

❖ Installationsverfahren (iOS oder iPadOS)

1 Öffnen Sie den App Store mithilfe des folgenden QR-Codes oder über die URL.

https://apps.apple.com/app/id6744147576

2 Tippen Sie auf [Get] um HEADPHONES CONNECT zu installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wechselt die Schaltfläche zu [Open]. Tippen Sie darauf, um HEADPHONES CONNECT zu starten.

❖ Installationsverfahren (Android)

1 Öffnen Sie Google Play mithilfe des folgenden QR-Codes oder über die URL.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphatheta.AppForHeadphones

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

2 Tippen Sie auf [Install] um HEADPHONES CONNECT zu installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wechselt die Schaltfläche zu [Open]. Tippen Sie darauf, um HEADPHONES CONNECT zu starten.

HEADPHONES CONNECT wird gestartet

1 Tippen Sie auf das Symbol HEADPHONES CONNECT.



HEADPHONES CONNECT

- HEADPHONES CONNECT kann nur verwendet werden, wenn der Verbindungsmodus des Kopfhörers auf Bluetooth-Modus steht. Es kann nicht verwendet werden, wenn der Verbindungsmodus auf den SonicLink-Modus eingestellt ist.
- Lesen Sie den Inhalt der Endnutzer-Lizenzvereinbarung für die Software sorgfältig durch und tippen Sie dann auf [Agree and Proceed].
- Registrieren Sie sich für ein AlphaTheta-Konto und melden Sie sich an. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, gehen Sie zum Anmeldebildschirm und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Nachdem Sie auf [Allow Bluetooth access] auf dem Bildschirm „Bluetooth access is required“ (Bluetooth-Zugang erforderlich) getippt haben, tippen Sie im erscheinenden Popup-Fenster auf [Allow].

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

- Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät im Bluetooth-Menü den Gerätenamen „HDJ-F9“ aus und führen Sie das Koppeln durch.

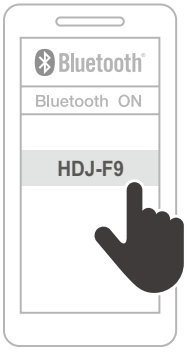

2 Verbindung.

Nachdem der Kopfhörer erkannt wurde, tippen Sie auf die Schaltfläche [Connection complete].

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Verwendung von HEADPHONES CONNECT

❖ Startbildschirm

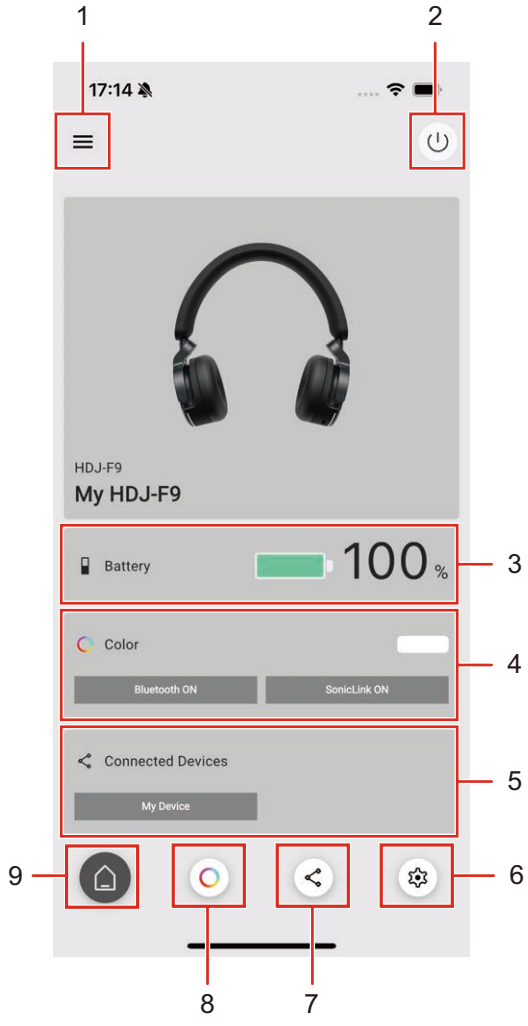

1. **Anzeige des Seitenmenüs**

   Zeigt Kontoinformationen, angeschlossene Kopfhörer und sonstige Informationen in Hinsicht auf HEADPHONES CONNECT an.

2. **Ausgeschaltet**

   Schaltet den Kopfhörer aus.

3. **Batteriestandsanzeige**

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

4. **Statusanzeige für die Status-LED**

   Zeigt die aktuell für den Kopfhörer eingestellte Farbe der Status-LED und den Auswahlstatus des Beleuchtungsmodus an.

5. **Geräteanzeige**

   Zeigt das derzeit verbundene Bluetooth-Gerät an.

6. **Einstellungsbildschirm des Kopfhörers**

   Sie können den Namen des Kopfhörers bearbeiten, nach Kopfhörern suchen, die Auto-Power-Off-Funktion aktivieren oder deaktivieren, Kopfhörertasten einstellen und die Firmware-Version prüfen. Weitere Support-Funktionen umfassen Produktinformationen und Tipps zur Verwendung des Kopfhörers.

7. **Bildschirm für verbundene Geräte**

   Der Kopfhörer kann Kopplungsinformationen für bis zu 8 Bluetooth-Geräte speichern, und Sie können den Kopplungsverlauf auf diesem Bildschirm überprüfen. Nachdem 8 Geräte gekoppelt wurden, wird jedes Mal, wenn Sie ein neues Gerät koppeln, jeweils die älteste Verbindung überschrieben. Bis zu 2 Geräte können gleichzeitig über eine Multipoint-Verbindung angeschlossen werden. Diese Verbindung wird hergestellt mit 2 Geräten, deren Schiebeschalter auf Ein gestellt ist. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Kopplung mit Bluetooth-Geräten aufheben.

8. **Einstellungsbildschirm für die Status-LED**

   Sie können die Farbe und die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können aus voreingestellten Farben wählen oder eine benutzerdefinierte Farbe festlegen. Sie können die Status-LED für jede der Bluetooth- und SonicLink-Verbindungsmodi, sowie für den energiesparenden ECO-Modus, der regelmäßig aufleuchtet, ein- und ausschalten.

   - HEADPHONES CONNECT kann nur verwendet werden, wenn der Kopfhörer über Bluetooth verbunden ist. LED ein-/ausschalten und ECO-Modus können jedoch im Voraus eingestellt werden, wenn der Kopfhörer über SonicLink angeschlossen ist.
   - In bestimmten Zuständen, z. B. wenn das Gerät eingeschaltet wird, koppelt das Gerät, oder wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, wird die Farbe festgelegt auf blau/weiß/rot, usw.

9. **Startbildschirm**

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Störungsbeseitigung

- Da die Bedienung von Bluetooth-Geräten je nach Gerät unterschiedlich ist, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Geräts, um weitere Informationen zu erhalten.
- Wenn Sie das Problem nicht beheben können, nachdem Sie die Bedienungsanleitung des Geräts gelesen haben, setzen Sie den Kopfhörer zurück.
  ⇨ Zurücksetzen (page 24)
- Wenn der Kopfhörer nach dem Ausführen der nachstehend beschriebenen Schritte immer noch nicht normal funktioniert, lesen Sie die Hinweise für den Gebrauch und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst oder Ihren Händler.

Allgemein

❖ Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Laden Sie den Kopfhörer auf.
- Beachten Sie, dass sich die Stromversorgung nicht einschaltet, wenn das Kabel an der Eingangsbuchse des Kopfhörers angeschlossen ist.

❖ Das Produkt lässt sich nicht aufladen.

- Kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer und das USB-Netzteil fest mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel verbunden sind.
- Kontrollieren Sie, dass das USB-Netzteil fest in eine Steckdose eingesteckt ist.

❖ Bei angeschlossenem Kabel wird kein Ton ausgegeben.

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Kabel fest mit dem Kopfhörer und dem Wiedergabegerät verbunden ist.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Wenn Sie SonicLink verwenden möchten

❖ Kopplung über Bluetooth nicht möglich.

- Verringern Sie vor dem Koppeln den Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Sender oder dem zu koppelnden Gerät.

❖ Verbindung mit SonicLink nicht möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass der Verbindungsmodus auf den SonicLink-Modus eingestellt ist (die Modus-LED für die drahtlose Verbindung leuchtet weiß).
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer und der Sender eingeschaltet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das DJ-Gerät mit SonicLink fest verbunden ist, bevor Sie fortfahren.

❖ Es wird kein Ton ausgegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer und der Sender eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Kabel fest mit dem Sender und dem Wiedergabegerät verbunden ist.
- Passen Sie die Lautstärke des Wiedergabegeräts an, bis die Eingangsanzeige-LED des Senders grün leuchtet.

❖ Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden.

- Die Lautstärketasten am Kopfhörer sind deaktiviert, wenn der Kopfhörer über SonicLink angeschlossen ist. Passen Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät an.

❖ Der Ton ist verzerrt.

- Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe Geräte wie Mikrowellenherde oder drahtlose Funkgeräte befinden, die elektromagnetische Wellen im 2,4-GHz-Frequenzband aussenden, oder ob sich in diesem Bereich Hindernisse befinden.
- Stellen Sie die Lautstärke des Wiedergabegeräts so ein, dass die Eingangsanzeige-LED des Senders nicht rot aufleuchtet.

❖ Die Übertragungsstrecke ist kurz, aber trotzdem kommt es zu Tonaussetzern.

- Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe Geräte wie Mikrowellenherde oder drahtlose Funkgeräte befinden, die elektromagnetische Wellen im 2,4-GHz-Frequenzband aussenden, oder ob sich in diesem Bereich Hindernisse befinden.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

- Wenn der Ton ausfällt oder Rauschen auftritt, wenn Sie 2 oder mehr Kopfhörerpaare verwenden, versuchen Sie, den Abstand zwischen den Kopfhörerpaaren und den Sendern zu vergrößern.

Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten

❖ Kopplung über Bluetooth nicht möglich.

- Bringen Sie den Kopfhörer und das Gerät vor dem Koppeln nahe zusammen.

❖ Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Verbindungsmodus auf den Bluetooth-Modus eingestellt ist (die Modus-LED für die drahtlose Verbindung leuchtet blau).
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer und das gekoppelte Gerät eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion auf dem gekoppelten Gerät eingeschaltet ist.

❖ Es wird (während der Musikwiedergabe) kein Ton ausgegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer und das gekoppelte Gerät eingeschaltet sind.
- Verwenden Sie ein A2DP-kompatibles Bluetooth-Gerät.
- Überprüfen Sie, ob das gekoppelte Gerät Musik abspielt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wiedergabelautstärke des Kopfhörers und des gekoppelten Geräts nicht zu niedrig ist.

❖ Der Ton (während der Musikwiedergabe) ist verzerrt.

- Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe Geräte wie Mikrowellenherde oder drahtlose Funkgeräte befinden, die elektromagnetische Wellen im 2,4-GHz-Frequenzband aussenden, oder ob sich in diesem Bereich Hindernisse befinden.

❖ Der Freisprechbetrieb funktioniert nicht.

- Verwenden Sie ein HFP- oder HSP-kompatibles Bluetooth-Gerät.
- Wenn das gekoppelte Gerät mittels A2DP über Bluetooth verbunden ist, kann je nach Gerätespezifikation ein Umschalten erforderlich sein.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

❖ Die Übertragungsstrecke ist kurz, aber trotzdem kommt es zu Tonaussetzern.

- Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe Geräte wie Mikrowellenherde oder drahtlose Funkgeräte befinden, die elektromagnetische Wellen im 2,4-GHz-Frequenzband aussenden, oder ob sich in diesem Bereich Hindernisse befinden.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	DC 5 V (beim Laden), DC 3,7 V (integrierter Lithium-Polymer-Akku)
Wiedergabezeit (im SonicLink-Modus) *1	Wenn die Status-LED erloschen ist: Ca. 9 Stunden Wenn die Status-LED aufleuchtet: Ca. 7 Stunden
Wiedergabezeit (im Bluetooth-Modus) *1	Wenn die Status-LED erloschen ist: Ca. 25 Stunden Wenn die Status-LED aufleuchtet: Ca. 13 Stunden
Ladezeit*2 (+25 °C)	Ca. 2,5 Stunden
Empfohlener Ladetemperaturbereich	+10 °C – +35 °C
Verwendbarer Temperaturbereich	0 °C – +40 °C
Nutzbarer Luftfeuchtigkeitsbereich	35 % RH bis 80 % RH (keine Kondensation)
Gewicht	285 g

*1 Die Lautstärke, die eingegebene Musik usw. kann je nach den Nutzungsbedingungen variieren.

*2 Zeit, die benötigt wird, um das Gerät von einem leeren Zustand aus vollständig aufzuladen; die Ladezeit kann je nach Nutzungsbedingungen variieren.

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Bluetooth	
Version	Bluetooth-Spezifikation Ver. 5.3
Maximale Übertragungsdistanz	Ca. 10 m *3 unter ungehinderten Bedingungen
Verwendetes Frequenzband	2,4 GHz
Kompatible Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Kompatible Codecs	SBC, AAC

*3 Die Übertragungsdistanz kann sich je nach angeschlossenem Gerät und Umgebung ändern.

SonicLink	
Maximale Übertragungsdistanz	Ca. 15 m *4 unter ungehinderten Bedingungen
Verwendetes Frequenzband	2,4 GHz

*4 Die Übertragungsdistanz kann sich je nach angeschlossenem Gerät und Umgebung ändern.

Kopfhörerbereich	
Typ	Geschlossen, dynamisch
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	106 dB
Frequenzgang	5 Hz – 30 000 Hz
Treiber	ø 40 mm
Stecker	Stereo-Ministecker mit ø 3,5 mm

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

NFC-Bereich	
Unterstützte Standards	ISO/IEC 15693 (Tags)

Mikrofonbereich	
Typ	Elektrischer Kondensator
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Aktiver Frequenzbereich	100 Hz – 4 000 Hz

Sonstiges	
Kopfpolster	Silikon
Ohrpolster	Polyurethan (lederähnliche Oberfläche)

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik

Marken und eingetragene Marken

- SonicLink™ ist eine Marke oder eingetragene Marke der AlphaTheta Corporation.
- Google, Google Play und Android sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und in anderen Ländern und Regionen.
- App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc.
- Mac, iPadOS und Siri sind in den USA und in anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc.
- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken und Logos durch die AlphaTheta Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und eingetragene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- QR-Code ist in Japan und in anderen Ländern eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Andere hier erwähnte Produkt-, Technologie- und Firmennamen usw. sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

© 2026 AlphaTheta Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
<DRI1989-A>

Bereitgestellt von DJ-Technik.de – Ihr Fachhändler für Sound- & Clubtechnik